# ユーザーズガイド

このたびは、弊社製パーソナルコンピューター (以下、「本機」と記載します)をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 本書では、本機のご使用にあたって注意していただきたいことや、基本的な使いかた、および、より有効に活用する方法を説明しています。

本機を正しくお使いいただくためにも、必ず 本書をお読みください。

読み終わったあとは、いつでもご参照いただけるよう、大切に保管してください。



ご使用の前に「安全上のご注意」 (☞2ページ)を必ずお読みください。

本書の読みかた 安全上のご注意 ・・・・・・・・・・・ 法規について ・・・・・・・・・・ 「SOTEC電子マニュアル」について ・・・	
■セットアップ 置き場所を決める ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 10 · 11 · 16
●で使用の前に 各部の名前と機能の充電 タッチパッドを使ってみよう キーボードを使ってみよう 音量を調整する ワイヤレスLANを利用する	· 26 · 30 · 31 · 35 · 37
■周辺機器の接続 使用できる周辺機器 周辺機器を取り付ける前に AV機器と接続する USB対応の周辺機器を使う メモリーカードを使う W-LANモジュールの交換 VGA/LANアダブターを接続する	· 43 · 45 · 46 · 47 · 49
■困ったときには	· 52 · 53 · 54
リカバリーの準備をする ・・・・・・ リカバリーを実行する ・・・・・・・	· 59 · 63 · 65
廃棄について ・・・・・・・・・・	· 70 · 71 · 76

# 本書の読みかた

# ▼ マークについて

本書では次のマークが使われています。

<b>全</b> 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷(※1)を負う可能性が 想定される内容を示しています。
注 意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害(※2)を負う可能性が想定される 内容および、物的損害(※3)のみの発生が想定される内容を示しています。
<b>ダメモ</b>	補足説明や、知っておくと便利なポイントを説明しています。
チェック	操作してはいけないこと、または操作するときに注意するポイントを説明しています。
□ 参照ページ	その単語の詳細が別ページに紹介、または説明しています。本文とあわせて参照してください。
	参照していただきたい電子マニュアル(画面で見るマニュアル)の項目を紹介しています。

- ※1重傷とは、入院や長期の通院を要する恐れのある怪我などを指します。
- ※2傷害とは、入院や長期の通院を要しない怪我などを指します。
- ※3物的損害とは、本機の損害、および家屋・家財・ペットなどにかかわる二次的な損害を指します。



- ・本書中に出てくる画面およびイラストは、モデルまたはご使用の環境により実物と異なる場合があります。
- ・本書中に出てくるホームページの内容およびアドレス、またはお問い合わせ番号は、本書制作時の情報であり、予告なしに変更される場合があります。

# ▼ 操作の表記ルール

#### ■メニューを選択する操作



つぎつぎとメニューを選択していく操作を 「→」を使って省略しています。

たとえば、上画面のように、スタートボタンから「ペイント」のプログラムまでを選択する動作を、

[スタート] ボタン→ [すべてのプログラム] → [アクセサリ] → [ペイント] を選択します。 と表記しています。

#### ■複数のキーを同時に押す操作



※製品によりキーボードの形状は異なることがあります。

何かのキーを押しながら、ほかのキーを押す動作を「+」を使って省略しています。 たとえば、上図のように、Shiftキーを押しながら、Deleteキーを押す動作を、

# Shift + Delete

と表記しています。

# ■キー表記とキーボードの対応表

キーボード上の各キーは、次のように表記しています。

1 ,1,	1 7 0 1 1 1
本書の表記	実際のキー
Esc	Enc
Tab	Tub lide— GH
Ctrl	Сн
Shift	Úsain.
Alt	Ak
Space	

、 //(U)よ	ノに衣記して
本書の表記	実際のキー
Enter	a-il triss
BackSpace	Back Space
Insert	tra local B
Delete	Del Norm
Home	Pa Us # Nome

1000	
本書の表記	実際のキー
End	4Fg.Dr.
$\uparrow \downarrow \leftarrow \rightarrow$	
PageUp	Patrick Horne
PageDown	#Fg Do End
F1 F2 ···	P 2

本書の表記	実際のキー
変換	0046 2m (1086)
半角/全角	(20) (20)
NumLk	Det. North
<b>I</b>	<b>[0</b> ]
	B

# ▼ Windows XPの表記ルール

# ■カテゴリー表示モードの画面で説明しています

Windows XPには、カテゴリー表示モードと呼ばれる表示方法と、Windows2000など従来の表示イメージにあわせたクラシック表示モードと呼ばれる表示方法があります。本書では、カテゴリー表示モードの画面で説明しています。



#### ■Windows XPまたはWindowsと省略して 表記しています

本書では、Microsoft Windows XP Home Edition 日本語版を、Windows XPまたは Windowsと省略して表記しています。

# 安全上のご注意

本書では、本製品を正しくお使いいただき、お客様やほかの人々への危害や財産への損害を未然に防ぐために、いろいろな絵表示をしています。 その表示と意味は次のようになっています。



○ 記号は禁止の行為を示します。図の中や近くに具体的な禁止内容が描かれています。左図の場合は「分解禁止」という意味です。



● 記号は規制または指示の行為を示します。図の中に具体的な指示内容が描かれています。左図の場合は「電源プラグをコンセントから抜いてください」という意味です。

# **企警告** (本機・ACアダプター)



●洗い場、風呂場など、本機に 水がかかる場所では使用しな いでください。火災・感電の 原因となります。



●付属のACアダプター以外は 使用しないでください。火災・感電の原因となります。



●電源が100~240Vの範囲 内であることを確認して使用 してください。 100~240Vを超える電源 を使用すると火災・感電の原 因となります。



分解禁止

●絶対に分解・改造をしないでください。

火災・感電の原因となります。 また、無償修理の対象外となります。



電源プラグを 抜く

◆AC アダプターから何かこげるような匂いがしたり、表面がかなり熱いときは直ちに電源プラグを抜いてください。そのままご使用になると火災・感電の原因となります。



●長時間使用する場合は、本体 の底部が発熱しますので、膝 の上に置いて使用しないでく ださい。

(発熱することは異常ではありません。)



# <u> 注意</u> (本機・ACアダプター)



電源プラグを抜く

●電源プラグを抜くときはケーブルを持たず、必ずプラグ部分を持って抜いてください。故障の原因となります。



電源プラグを 抜く

●使用時以外は電源プラグを コンセントから抜いてください。 漏電・火災の原因となります。



●振動や衝撃の加わる場所には 設置しないでください。また、 重い物をのせないでください。 故障による火災・感電の原因 となります。



●熱の発生源の近く、直射日 光のあたるところ、腐食性 ガスのある環境、ほこりの 多いところ、温度湿度条件を 超える範囲では使用・保存し ないでください。故障の原因 となります。



開きすぎない

振動・衝撃を

●ディスプレイを開ける角度は、 130°までです。ディスプレイ はゆっくり開き、130°を超え る角度に開かないでください。 故障の原因となります。



● タッチパッドの表面をペン先 などの尖ったもので触れたり、 表面シートをはがしたりしな いでください。 故障の原因となります。



異物を挟んで 閉じない

●ディスプレイを閉じるときは、 キーボードとの間にボールペンなどの異物がないかどうか ご確認ください。

異物を挟んだまま、ディスプレイを閉じますと、ディスプレイを破損する恐れがあります。



●タッチパッドは軽く触れるだけで動作します。 必要以上に力を入れたり無理な姿勢で操作すると、指や手首を痛める原因となります。



●本体を持ち運ぶときは、ディスプレイを閉じてください。 ディスプレイを持ってぶらさ げた状態で持ち運ぶと、ディスプレイに強い力が加わり、 破損する恐れがあります。



●雷が近いときは、すみやかに電源をOFFにし、電源プラグをコンセントから抜いてください。 また、モジュラーケーブルやLANケーブルなど、接続されているケーブル類も抜いてください。 故障の原因となります。



●タコ足配線をしないでください。コンセントが加熱し、火災・感電の原因となります。



● AC アダプターのケーブルの 上にものをのせないでください。 AC アダプターのケーブルが 傷むと漏電・火災の原因とな ります。

# 



●付属のバッテリー以外は使用 しないでください。 また、付属のバッテリーを本 製品以外に使用しないでくだ さい。発熱・発火・破裂の原 因になります。



●バッテリーに強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。



●バッテリーを火の中に入れないでください。破裂の恐れがあります。



入れない

●バッテリーから液が漏れて、 液が目に入ったときは、障害 を起こす恐れがあるので、き れいな水で洗った後、直ちに 医師の治療を受けてください。



●バッテリーが漏液したり、異 臭がするときは、すぐに火気 より遠ざけてください。漏れ た液に引火して、発火・破裂 の恐れがあります。



与えない

●バッテリー充電時に、所定の 充電時間を超えても充電が完 了しない場合は、充電をやめ てください。そのまま充電を 続けると、発熱、発火、破裂 の恐れがあります。



分解禁止

●バッテリーは、危険を防止するための保護装置が組み込まれています。分解・改造などしないでください。保護装置が壊れ、発熱・発火・破裂の恐れがあります。

# **注意** (バッテリー)



●バッテリーから漏れた液が皮膚や衣服に付着した場合、皮膚がかぶれる恐れがあるので、すぐにきれいな水で洗ってください。



加熱・分解・ ショートしない

●バッテリーは火中に投じたり、 加熱・分解・ショート(+と ーの端子を針金などで接続させること)はしないでください。 ケガの原因となります。



●バッテリーを、水や海水などに つけて、濡らさないでください。 バッテリーの破損や性能・寿 命を低下させる原因となります。



●バッテリーを小児が使う場合、 保護者が取扱説明書の内容を 教えてください。また、使用途 中でも、取扱説明書のとおり 使用しているかご確認ください。



●バッテリーを使う前に、サビ・ 異臭・発熱・その他異常と思わ れるときは、使用しないでくだ さい。オンキョー/ソーテック カスタマーサポートセンター にお問い合わせください。




●バッテリーは乳幼児の手の届かない所へ保管してください。

小形二次電池を安全に安心してご使用いただくためには、(社)電子情報技術産業協会の"バッテリ関連Q&A集"(http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/battery/menu1.htm)の内容をご覧いただきながらのご使用をお勧めいたします。

# ⚠ 取り扱い上の注意



●液晶ディスプレイは先の尖っ たものでたたいたり、引っか いたりしないでください。 破損する恐れがあります。

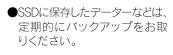

してください。





本体外装の汚れは、清潔でや わらかい乾いた布を使い、か ら拭きしてください。

- ・カラー液晶ディスプレイおよびバッテリーは消耗品です。
- ・カラー液晶ディスプレイは非点灯、常時点灯などの画素が存在することがありますが故障ではありません。
- ・カラー液晶ディスプレイは表示内容によっては明るさのむらが発生することがありますが 故障ではありません。
- ・使用周囲温度が低いとき、また本製品自体が冷えきっているときは、電源をONにしてもディスプレイのバックライトが「点灯しない」、「点滅する」、「暗い」などの症状がでます。この場合は、一度本体の電源をOFFにし、しばらく常温(10~35℃)の環境に放置した後、お使いください。

# 法規について

#### PCリサイクルについて

"PC.

このマークが表示されている対象製品は、 当社が無償で回収および再資源化します。 リサイクル 詳細は当社Webサイト

(http://www.jp.onkyo.com/sotec/rec vcle/)を参照してください。

# PCグリーンラベル制度について



(口) 本製品は、社団法人電子情報技術産業協 会(JEITA)により策定された「PCグリーン ラベル制度」に合格致しました。

> 「PCグリーンラベル制度」とは、お客様が 環境に配慮したパソコンをご購入になる 際、商品選択を容易にするために、基準 をクリアーしたパソコンに「PCグリーン ラベルロゴマーク」を表示する制度で、以 下の3つのコンセプトから構成されてい ます。

- ·環境(含3R※1)に配慮した設計·製 造がなされている
- ・使用済み後も、引取り・リユース/リ サイクル・適正処理がなされている
- 環境に関する適切な情報開示がなさ れている
- ※1 3R=リデュース (Reduce)、リユース (Reuse)、 リサイクル(Recycle)

# グリーン購入ネットワーク(GPN)について

GPN 本製品はグリーン購入ネットワーク (GPN)に適合しています。

### 輸出および海外でのご使用に関する注意事項

本製品の輸出(個人による携行を含む)について は、外国為替および外国貿易法に基づいて経済 産業省の許可が必要になる場合があります。

必要な許可を取得せずに本製品を輸出すると、 同法により罰せられます。

輸出の許可の要否については、ご購入頂いた販 売店、または当社営業拠点にお問い合わせくだ さい。

# **瞬時電圧低下について**

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下 に対し不都合が生じることがあります。電源 の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電 源装置等を使用されることをお薦めします。 (社団法人電子情報技術産業協会(JFITA)の パーソナルコンピューターの瞬時電圧低下対 策ガイドラインに基づく表示)

#### 高調波電流規制について


この装置は、高調波ガイドライン適合品です。

# 「SOTEC電子マニュアル」 について

SOTEC電子マニュアルは、本機のマルチメディア機能の活用方法、およびWindows XPやインターネットの便利な使いかたを、図解付きでわかりやすく紹介しています。

# **▼ SOTEC電子マニュアルの起動方法**

SOTEC電子マニュアルはデスクトップ上の アイコンから簡単に起動できます。

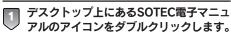

メニューが表示されます。



**2** 目的に応じたメニュータイトルをクリックします。

サブメニューが表示されます。



# サブメニューの中からタイトルをクリックします。

目的のコンテンツが表示されます。



#### ■コンテンツ画面の説明



- ①クリックすると、ほかのメニューに移動できます。
- ②クリックすると、ほかの情報に移動できます。

# ▼ 動作環境

SOTEC電子マニュアルは以下の動作環境で使用できます。

0 S	ブラウザ
Windows XP Home	Internet Explorer
Edition	6.0以降(※1)

※1: JavaScriptおよびActive Xは無効にしないでください。

# ▼ 注意事項

- ・SOTEC電子マニュアルは、オンキヨー株 式会社の著作物です。
- ・SOTEC電子マニュアルは予告なしに変更 される場合があります。また、SOTEC電 子マニュアルを運用した結果については、 一切の責任を負わないものとします。
- SOTEC電子マニュアルで紹介されている各 ソフトウェアは、ライセンスあるいはロイヤ リティー契約のもとに供給されています。
- ・SOTEC電子マニュアルは、著作権法によって保護されています。一部または全部を無断で複製、転載、改変、カスタマイズ、頒布することを禁じます。特にSOTEC電子マニュアルを編集および改変してご利用になると、本製品の誤使用の原因となります。

# 置き場所を決める

本機が手元に届いたら、まず、設置場所を決めてください。



#### ■置いてはいけない場所







### ■ディスプレイの角度調整について

ディスプレイは、見やすい角度に調整できます。






ディスプレイを開ける角度は、130°までです。ディスプレイはゆっくり開き、130°を超える角度に開かないでください。 故障の原因となります。

#### ■管理について

本体およびACアダプターのケーブルの上に重いものをのせたり、通風孔を塞いだりしないでください。

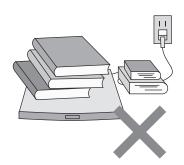

#### ■正しい姿勢について

次のように正しい姿勢で、パソコンの前に座ってください。





# 接続する


必要な機器を接続しましょう。 スキャナーやプリンターなど、すでに周辺機 器をお持ちの場合でも、Windows XPのセッ トアップが終了するまでは接続しないでくだ

# ▲ バッテリーパックを取り付けます。

- ディスプレイカバーを閉じ、本 体を裏返して、静かに置きます。
- 2 バッテリーパックを矢印の方向 にはめ込みます。

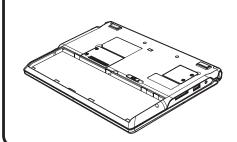

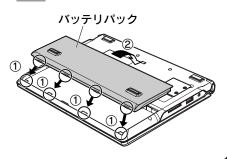

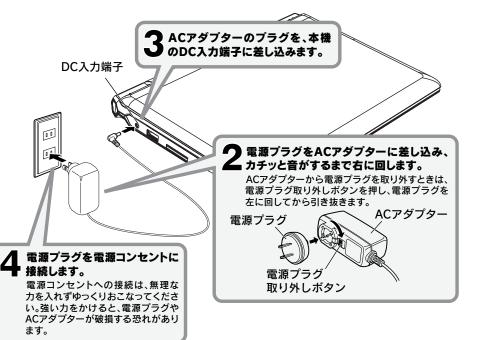

さい。

# Windows XPの セットアップ

必要な機器の接続が終われば、本機に Windows XPをセットアップしましょう。 Windows XPのセットアップが終われば、本 機のセットアップは完了です。

# ▼セットアップの準備をする

#### アメモ

・セットアップ中は、画面の切り替えに少し時間がかかることがあります。「しばらくお待ちください」といったメッセージが表示されたり、マウスカーソル(マウスポインター)の矢印が図になっているときは、キーボードのキーやタッチパッドのボタンを何度も押さないでください。




#### 操作の途中で電源を切らない!

セットアップには、少し時間がかかります。 セットアップ中は、絶対にパソコンの 電源をOFFにしないでください。セッ トアップが終わる前に電源をOFFにす ると、故障の原因となります。



# 分からないことがあったら・・・

セットアップの途中で分からないことがあれば、ヘルプで調べることができます。
②をクリックするかF1キーを押すとヘルプを参照できます。

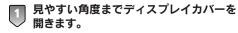





ディスプレイを開ける角度は、130°までです。ディスプレイはゆっくり開き、130°を超える角度に開かないでください。

故障の原因となります。

# 2

#### 電源スイッチを押します。



パソコンの電源をONにしてから、しばらくの間は、画面の表示がいろいろ変化します。手順3の画面が表示されるまで、お待ちください。



# ③ [次へ]ボタンにマウスカーソルの矢 印を合わせて、左クリックします。



# 

・タッチパッドを一度も使ったことがない方は、 「タッチパッドを使ってみよう」(☞30ページ) を参照してください。



# ▼ 使用許諾契約に同意する

使用許諾契約に同意します。同意を拒否すると、Windowsのセットアップが終了してしまいます。

1 使用許諾契約書を確認します。



**2** 同意したら、[同意します] の○を左ク リックして、**○**に変えます。



[次へ] ボタンを左クリックします。

# ▼ 自動更新を設定する

Windows XPのセキュリティー、重要な更新、 Service Pack等を自動的に更新するように設 定します。

「自動更新を有効にし、コンピュータ の保護に役立てます」の○を左クリッ クして●に変えます。



[2] [次へ] ボタンをクリックします。

# ▼ 本機を設定する

コンピューターに名前をつけます。例として、「SOTEC-PC」と入力します。

キーボードから、SOTEC-PCの 順にキーを押します。



\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 任意でコンピューターの説明を入力し ます。



#### **アメモ**

- ・コンピューターの説明は、入力を省略してもか まいません。
- [4] [省略] ボタンを左クリックします。



#### ダメモ

・インターネットへの接続は、セットアップ終了 後に設定することをお勧めします。

# 「いいえ、今回はユーザー登録しません」 の○を左クリックして ○に変えます。



[6] 「次へ」ボタンを左クリックします。

# ダメモ

・オンライン登録は、セットアップ終了後におこな うことをお勧めします。本書では、オンライン登 録に必要な、インターネットの設定方法を説明し ていません。下の画面が表示されてしまった場合 は、[戻る] ボタンを左クリックして前の画面に 戻ってください。





# ▼ ユーザーを登録する

本機を使用するユーザーのユーザー名(ユーザーアカウント)を入力します。

▼ 必要なユーザー数だけ、任意のユーザー 名を入力します。





- ・ユーザーは最低1つ以上登録してください。
- 複数のユーザーを登録する場合、ユーザー名が同じにならないようにしてください。

# アメモ

- ・セットアップ終了後でも、「コントロールパネル」 の「ユーザーアカウント」からユーザーを登録 できます。
- [次へ] ボタンを左クリックします。

# ▼ セットアップを完了する

いよいよセットアップの完了です。

[1] [完了] ボタンを左クリックします。






[スタート] ボタンを選択して表示される「本製品をご購入のお客様へ」を必ずお読みください。この中には、本機を使用される上で重要な情報が記述されています。

特に、Windowsを再セットアップする場合は、「本製品をご購入のお客様へ」に書かれているとおりにドライバーソフトなどをインストールしてください。本機の性能を充分に発揮できないばかりか、一部の機能が動作しなくなる場合があります。

しばらくすると、Windows XPのデスクトップ画面が表示されます。



- ※表示されるデスクトップ画面は、ご 購入いただいたパソコンによって異 なります。
- ② Windowsが起動したら、本機を一度再 起動してからご使用ください。

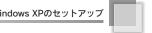

# 画面右下のメッセージについて

Windows XPのインストール後、画面右下に 次のようなメッセージが表示される場合があ ります。

# ■「コンピュータが危険にさらされている可 能性があります。」

この表示がでた場合、パソコンにウイルス対 策ソフトがインストールされていないか、ウ イルス対策ソフトが最新の状態でない可能性 があることをお知らせするものです。ウイル ス対策ソフトをインストールすることをおす すめします。

◎ コンピュータが危険にさらされている可能性があります。 × ウイルス対策ソフトウェアがインストールされていない可能性があります。 す。

問題を解決するには、このバルーンをクリックしてください。



- ウイルス対策ソフトのインストール 後は、アップデート機能を使用して、 最新の状態を維持してください。
- ウイルス対策ソフトが最新の状態を 維持していない場合、メッセージが 再度表示されます。

# ■「Windows XPのツアーを始める」

この表示は、Windows XPの新機能を紹介す るものですが、パソコンの操作に慣れてから 見ることをおすすめします。

#### アメモ

・この表示はしばらくすると自動的に消えます。

# 電源のON/OFF

セットアップが終了したら、本機の電源を ON/OFFする方法を覚えましょう。

# ▼ 電源のON

セットアップが終了すれば、次に電源をONにしたとき、そのままWindows XPのデスクトップ画面が表示されます。

# **て 電源スイッチを押します。**



しばらくすると、Windows XPのデスクトップ画面が表示されます。



※表示されるデスクトップ画面は、ご 購入いただいたパソコンによって異 なります。

# ダメモ

- ・複数のユーザーアカウントを登録しているとき は、ユーザーアカウントを選択する画面が表示 されます。使用したいユーザーアカウントを選 択してください。
- ・スタンバイおよび休止状態 ( 🖙 27ページ) から 復帰する場合にも、電源スイッチを押します。 スタンバイおよび休止状態は、キーボードやタッ チパッドの操作では、復帰しません。

# ▼電源のOFF

電源のOFFは「スタート」メニューから操作 します。

# 【スタート】ボタン→ [終了オプション] を選択します。

【コンピュータの電源を切る】ダイアログが表示されます。



注意

いきなり電源スイッチを押して電源を OFFにする動作を繰り返すと、Windows XPのシステムが壊れて、Windows XPの 再セットアップが必要になることがあり ます。電源をOFFにするときは正しい手 順で操作してください。

# [2] [電源を切る] をクリックします。

しばらくすると、本機の電源がOFFに なります。



③ 必要に応じて周辺機器の電源をOFFに します。



#### 図再起動

デバイスドライバーのインストールが終了したあとや、Windowsの動作が不安定(画面が乱れたり、画面が動かない)になったときは、Windowsを再起動しましょう。
【コンピュータの電源を切る】ダイアログが表示された状態で、[再起動] をクリックすると、再起動が実行されます。

# ダメモ

・アプリケーションソフトの操作中に、マウスカーソルが動かなくなってしまったときなど、操作が続けられないときは、Ctrl + (Alt + Delete) キーを同時に押して、特定のアプリケーションソフトを終了させることができます。

# ユーザーアカウントを 切り替える

本機に複数のユーザーアカウントが登録されているとき、本機の電源をONにしたままで、ユーザーアカウントを切り替えることができます。ユーザーアカウントの切り替えは、2つの方法があります。

# ▼ ログオフして切り替える

現在のユーザーアカウントが本機の使用を終了 してから、別のユーザーアカウントが本機の使 用を開始します。



# **[スタート]ボタン→[ログオフ]を選択します。**

【Windowsのログオフ】ダイアログが表示されます。



# 2

# [ログオフ] をクリックします。

現在のユーザーアカウントが本機の使用を終了し、ユーザーアカウントを選択する画面が表示されます。



# 本機の使用を開始するユーザーアカウ ントを選択します。



# アメモ

- ・パスワードが設定されている場合は、パスワードを入力します。
- ・パスワードが拒否された場合は、大文字と小文字 を間違って入力していないか再度ご確認くださ い。Windows XPでは、Tarouとtarouは違う文字 列として判別されます。

しばらくすると、Windows XPのデスクトップ画面が表示されます。



※表示されるデスクトップ画面は、ご 購入いただいたパソコンによって異 なります。



# ▼ ログオフせずに切り替える

現在のユーザーアカウントが本機を使用した まま、別のユーザーも同時に本機の使用を開 始します。

# 【スタート】ボタン→ 【ログオフ】を選択します。

【Windowsのログオフ】ダイアログが表示されます。

# ② [ユーザーの切り替え]をクリックします。

ユーザーアカウントを選択する画面が 表示されます。



# 本機を使用を開始するユーザーアカウントを選択します。

しばらくすると、Windows XPのデスクトップ画面が表示されます。

# 各部の名前と機能

本体各部の名前とその機能について説明しています。なお、別のページで詳しく説明している部分もありますので、参照ページもあわせてお読みください。

# ▼ ディスプレイカバーの開け閉め






ディスプレイカバーは、見やすい角度まで開きます。

ディスプレイカバーを閉じるときは、ディスプレイカバーを手前に倒します。

# ▼ 本体前面

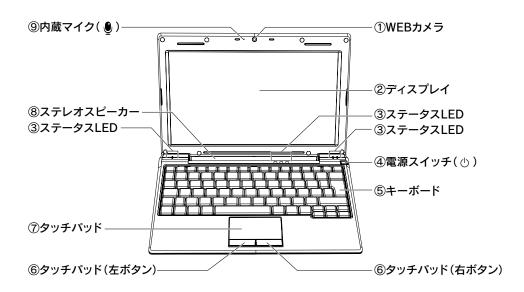

# ①WEBカメラ

静止画や動画を撮影できるWEBカメラです。

# ② ディスプレイ

文字やグラフィックが表示されます。 省電力機能によりパソコンが動作してい なければ、自動的にディスプレイの表示 が消えるように設定できます。

#### ③ステータスLED

パソコンの動作状態が表示されます。 (☞25ページ)

# ④電源スイッチ((り))

電源OFF時に押すと、本機の電源をONします。(ma 16ページ)

電源ON時は橙色に点灯します。

電源ON時に押すと、設定した動作を実行します。初期設定ではシャットダウンに設定されています。

設定は [スタート] ボタン→[コントロールパネル] → [パフォーマンスとメンテナンス] →[電源オプション] →[詳細設定] →[電源ボタン] で選択できます。



- ・SSD LEDが点灯している間は、電源をOFFにしないでください。ドライブの故障、またはデーターの破損の恐れがあります。
- ・電源をOFFにしたあとに再度電源をONするときは、5秒以上待ってから操作してください。

#### ⑤ キーボード

キーを押して文字を入力したり、コマンド(命令)を送ったりします。 (☞31~34ページ)

⑥ タッチパッドボタン(右ボタン・左ボタン) それぞれ、マウスの右ボタン、左ボタン に対応しています。(☞30ページ)

# ⑦ タッチパッド

指を軽くのせて動かすと、ディスプレイ上のマウスポインターが移動します。 (☎30ページ)

# ⑧ ステレオスピーカー

Windowsのシステム音や、マルチメディアを使用したときの音声が、ステレオで出力されます。


# ダメモ

・音量はキーボードを使って操作できます。 Finを押しながら Fin キーを押すことで音量を下げることができます。 Fin を押しながら Fin キーを押すことで音量を上げることができます。

# ⑨ 内蔵マイク(●)

本機に音声を入力します。

# ▼ 右側面

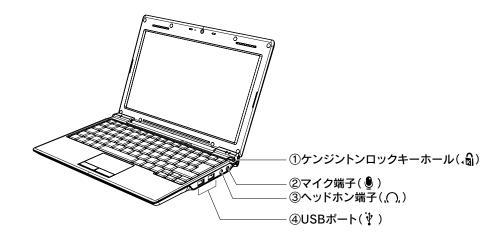

# ① ケンジントンロックキーホール (、日)

盗難防止用のロックに使用する取り付け 穴です。

# ②マイク端子(●)

マイクロホンを接続します。マイクロホンからの音声を本機に取り込みます。 (☞45ページ)


# ③ヘッドホン端子((八))

ヘッドホンを接続します。(№45ページ)

# ④USBポート ( ♥)

USB2.0対応の周辺機器を接続します。 USB1.1対応の周辺機器も接続できます。 ただし、転送速度などはUSB1.1規格 (Full-Speed) に基づきます。 (☞46ページ)

# 左側面

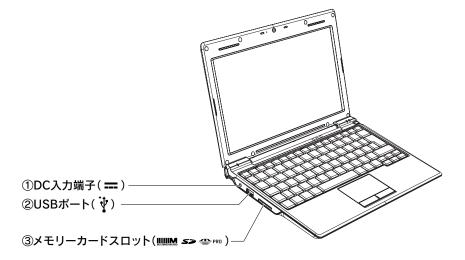

# ① DC入力端子 (===)

付属のACアダプターを接続します。 (№26ページ)



- ・付属のACアダプター以外は絶対に使用しないでください。火災・感電の恐れがあります。
- ・ACアダプターの上に物をのせたり、 くるんだりしないでください。ACア ダプターが発熱し、火災を起こす恐 れがあります。

# ②USBポート (♥)

USB2.0対応の周辺機器を接続します。 USB1.1対応の周辺機器も接続できます。 ただし、転送速度などはUSB1.1規格 (Full-Speed) に基づきます。

(18846ページ)

# ③ メモリーカードスロット

(NULTIMEDIREGRO S> PRO)


以下のメモリーカードを差し込みます。 (m347~48ページ)

- ・メモリースティック
- ・メモリースティックPRO
- ・SDメモリーカード
- · MMC



- ・メモリーカードにはそれぞれ差し込む向きがあります。方向を確認して、 正しく差し込んでください。
- ・「miniSDカード」または「メモリースティックデュオ」など、一覧に記載のない種類のカードは、本機で使用できません。メモリーカードを本機に挿入する前に、種類を確認してください。



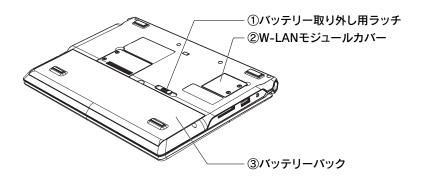

# ①バッテリー取り外し用ラッチ

バッテリーパックを取り外すときに、指でスライドします。 (☞29ページ)


#### ②W-LANモジュールカバー

カバーの下にワイヤレスLANモジュールが取り付けられています。モジュールを交換・増設する場合は、カバーを取り外してください。(ma49ページ)

#### ③ バッテリーパック

電源コンセントが無い場所でパソコンを 動作させるためのバッテリーです。 (1626、29ページ)



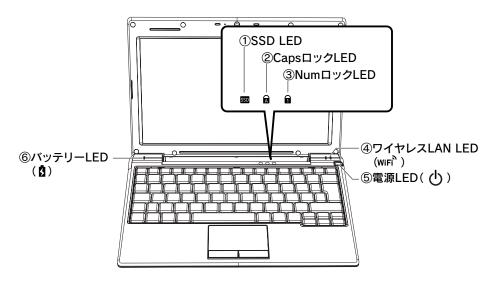

#### ソリッドステートドライブ ① SSD LED (SSD)

SSDのアクセス中に点灯します。



- ・SSD LEDが点灯している間は、電源 をOFFにしないでください。 ドライブの故障、またはデーターの 破損の恐れがあります。
- ・電源をOFFにしたあとに再度電源をONするときは、5秒以上待ってから操作してください。

# ② CapsロックLED (A)

CapsLock キーがロック状態のときに点灯します。

ロック状態時は、Shift キーを押さずアルファベットを大文字で入力できます。

# ③NumロックLED(a)

NumLkキーがロック状態のときに点灯します。

# ④ワイヤレスLAN LED (wifi<sup>\*)</sup>)

ワイヤレスLANの機能が作動すると点灯 します。

(1839、40ページ)

# ⑤ 電源LED ( ( )

電源が入っている状態を表示します。 (m27ページ)

# ⑥バッテリーLED( )

バッテリーの充電状態を表示します。 (m27ページ)

# ACアダプターの接続と バッテリーの充電

本機の電源は、付属のACアダプターを使って ACコンセントからとる方法と、バッテリー パックを使う方法の2通りあります。

# ▼ 初めて使うときは

バッテリーは十分に充電されていない状態で出荷されています。本機を初めてお使いになるときは、バッテリーパックを本機に取り付けてから、ACアダプターを接続してください。バッテリーパックの充電が始まります。



- ・弊社純正のACアダプター以外は、絶対に使用しないでください。火災・ 感電の恐れがあります。
- ・ACアダプターの上に物をのせたり、 くるんだりしないでください。ACア ダプターが発熱し、火災を起こす恐 れがあります。

#### アメモ

・バッテリーパックの充電中も本製品を使用でき ます。

# ■ACアダプターの接続とバッテリーの充電



電源プラグをACアダプターに差し込み、 カチッと音がするまで右に回します。

ACアダプターから電源プラグを取り外すときは、電源プラグ取り外しボタンを押し、電源プラグを左に回してから引き抜きます。



# ACアダプターのプラグを、本機のDC 入力端子に差し込みます。



# 3 電源プラグを電源コンセントに接続します。

バッテリーLED(【数)が点灯し、バッテリーパックの充電が始まります。

#### アメモ


・本製品に付属のACアダプターは、100V~240Vに対応しており、自動的に切り替わりますので、海外でも使用できます。

ただし、海外の電源コンセントは、日本と形状が異なる場合がありますので注意してください。

バッテリーのみで使用するときは、ACアダプターを取り外してください。

AC電源で使用するときは、このままACアダプターを接続してください。



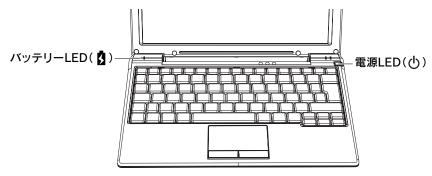

# 電源LED((小))

状 態	内 容
点灯	本機の電源がONの状態です。
点滅	本機がスタンバイの状態です。 本機の電源がONの状態で、ディスプレイを閉じると、スタンバイの状態になります。スタンバイの状態から復帰する場合は、電源スイッチ (16716ページ)を押します。

# バッテリーLED(🚺)

状 態	内 容
点灯	バッテリーが充電中の状態です。(橙色)
	バッテリーが充電後、満充電になった状態です。(青色)
点滅	バッテリーの残量が少ない(3%以下)状態です。



- ・バッテリーパックは、バッテリー動作中に交換することはできません。 必ず「バッテリーパックの交換」 (16329ページ)の説明に従って交換してください。
- ・バッテリーの残量が少ない状態でアプリケーションの操作を続けると、データーやプログラムファイルが消えるなどの不具合が発生する恐れがあります。バッテリーの残量がすべて無くなると、アプリケーションの使用中でも電源がOFFになります。バッテリーの警告音が鳴ったらすぐにデーターを保存してください。

# ■スタンバイと休止状態の違い

## ・スタンバイ

アプリケーションソフトなどの動作状態をメモリーに保存し、パソコンの電源をOFFにする機能です。

次回、電源をONにすると、電源をOFFにする直前の状態でパソコンが起動します。 使用中のアプリケーションソフトを終了せず

に電源をOFFにできるので、アプリケーションソフトを再起動する必要がありません。 ただし、スタンバイの状態では、少量の電力が消費されているため、バッテリーだけで使

が消費されているため、バッテリーだけで使用しているときに、長時間スタンバイの状態にしておくことはお勧めできません。

#### 休止状態

電源をOFFにする直前の状態で起動させる機能です。

動作状態をメモリーではなく固定ディスクに 保存するため、電力を消費しません。

スタンバイと休止状態の設定方法は、「SOTEC電子マニュアル」の「ユーザーズガイド応用編」の「省電力機能」を参照してください。



# ▼ バッテリーの残量警告と終了動作の設定

バッテリー残量が少なくなってきたことを知らせる警告音と、バッテリー残量が無くなったときにパソコンをどのような状態で電源をOFFにするかを設定できます。



[スタート] ボタン→ [コントロール パネル] → [パフォーマンスとメンテ ナンス] → [電源オプション] を選択 します。

【電源オプションのプロパティ】 ダイアログが表示されます。



# [アラーム] タブを選択します。

3 チェックを入れます。

バッテリー残量が警告表示されます。



# 4 [アラームの動作] ボタンをクリック します。

警告表示後のパソコンの動作を設定で きます。

#### ■警告表示後の動作設定

設定完了後は [OK] ボタンをクリックしてください。



#### ① 通知方法

警告の通知方法を選択します。

#### タメモ

- ・両方を選択することもできます。
- ・音で知らせるが有効の場合でも、スピーカーが ミュートの時は実際には音は出ません。
- ② アラーム後のコンピュータの動作

警告通知後の本機の動作状態を選択します。




# ▼ バッテリーパックの交換

バッテリーパックは、電源がOFFの状態で交換します。交換前に、バッテリーLED(♪)が消灯していることを確かめてください。



- ・弊社純正のバッテリーパック以外の バッテリーは絶対に使用しないでく ださい。また、バッテリーパックの 分解や破壊、火中への投入、加熱、 端子の短絡なども絶対におこなわな いでください。爆発や火災を起こす 恐れがあります。
- ・バッテリーバックの取り扱いについては「安全上のご注意」(1674~5ページ)も必ずお読みください。
- ディスプレイカバーを閉じ、本体を裏返して、静かに置きます。
- 2 バッテリー取り外し用ラッチを、バッテリーパックが持ち上がるまで矢印の方向に指でスライドし(①)、バッテリーパックを取り外します(②)。

バッテリー取り外し用ラッチ

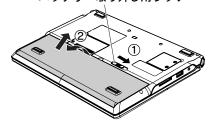

# **変換用のバッテリーパックを矢印の方向に動かしながら取り付けます。**




#### アメモ

・バッテリー取り外し用ラッチがロックされるま で、確実にはめ込んでください。

# タッチパッドを 使ってみよう

本機では、文字の入力以外、ほとんどの操作をタッチパッドでおこないます。ここでは、 タッチパッドの基本操作を説明します。

# ▼ タッチパッドの名前とはたらき

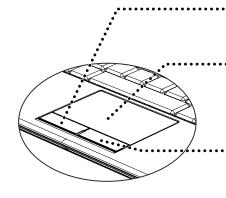

#### ・左ボタン

左クリックするときに押します。ダブルクリック するときは、このボタンを素早く2回押します。

## タッチパッド

指を触れて動かすと、画面上のマウスポインターがその動きに応じて動きます。指で軽く"トン"と1回たたくと左クリック、"トントン"とたたくとダブルクリックがボタンを使わずにできます。

#### 右ボタン

右クリックするときに押します。 Windowsでは、右クリックするとショートカット メニューが表示されます。



- ・タッチパッドをペン先などの先の尖ったもので触れないでください。故障の原因となります。
- ・2本以上の指や手袋をした指、また、濡れた指などで操作しないでください。正常に動作しません。また、指先の皮脂や汚れによっても正常に動作しない場合があります。 そのときは、十分に汚れを取り除いてからご使用ください。
- ・マウスポインターはタッチパッドを軽く触れるだけで動作します。必要以上に力を入れたり無理な姿勢で操作すると、指や手首を傷める原因となります。




SOTEC「電子マニュアル」参照・

タッチバッドの操作方法 メニュー>ユーザーズガイド応用編>マウス>マウスの 操作方法

# キーボードを使ってみよう

キーボードは、文字や記号を入力したりパソコンへ指示をする役目をもっています。ここでは、キーボードの各キーの名前や機能について説明します。

キーはその機能によって、役割が大きく分かれます。 本書では便宜上、色分けをして説明しています。実際のキーボードは色分けされていません。

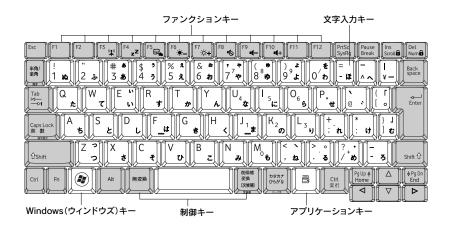

### **■Windows**+−

単独で押すとWindows XPの「スタート」メニューを表示します。次のキーと合わせて押すと、Windows XPの代表となる機能がすぐに使えます。

- Windows XPの「ヘルプとサポートセンター」を表示
- **(6)**+**(M)** ウィンドウの最小化
- (回)+(Tab)タスクバーに表示されているボタンの 切り替え
- (ファイル名を指定して実行) ダイアログを表示
- (回)+E マイコンピュータを起動
- + F ファイルとフォルダー検索画面を起動
- + Pause 【システムのプロパティ】ダイアログを表示
- (Ctrl)+(F) コンピューターの検索画面を起動

# ■アプリケーションキー

タッチパッドの右ボタンに相当します。使用するアプリケーションによって動作が異なります。お使いのアプリケーションソフトのマニュアルを参照してください。

#### ■制御キー(灰色の部分)

文字入力キーと組み合わせて使うキー、入力位置を決めるキー、パソコンに対してコマンド(命令)を送るキーなどです。これらのキーだけを使って文字を直接入力することはできません。

#### ■文字入力キー

主に、アルファベットやひらがな、カタカナ、数字、記号などを入力するためのキーです。 1つのキーに2つ以上の文字が割り当てられており、CapsLock Shift NumLk (でらがな)カタカナ)の各キーと組み合わせて、目的の文字が入力できます。

# ▼ ファンクションキー

制御キーの一つであるFmキーとファンクションキーの組み合わせにより、画面の輝度を変えたり、省電力機能を作動させたりできます。

#### ■ワイヤレスLAN機能を実行する



(Fn)キーを押しながら(F3)キーを押すと、ワイヤレスLAN機能がONになります。

(☞38~40ページ)

もう一度押すとOFFに戻ります。

#### ■省電力機能を実行する



Fnキーを押しながらF4キーを押すと、スタンバイの状態に入ります。(m²27ページ) スタンバイの状態から復帰する場合は、電源スイッチ(m²16ページ)を押します。

#### ■タッチパッドの動作をON/OFFする



Fnキーを押しながらF5キーを 押すと、タッチパッドの動作が OFFになります。もう一度押す とONに戻ります。

#### ■輝度を調整する





Fmキーを押しながらF6キーを押すごとに、ディスプレイの輝度が下がり、F7キーを押すごとにディスプレイの輝度が高くなります。

# ■スピーカーの音を消す(ミュート)



Fnキーを押しながらF8キーを押すと、スピーカーの音が消えます。もう一度Fnキーを押しながらF8キーを押すと元に戻ります。

# ■スピーカーの音量を調整する







Fnキーを押しながらF9キーを 押すごとに音量が下がり、F10 キーを押すごとに音量が上がり ます。

# **▼ テンキーを使って数字を入力する**

通常、数字は英数モードのときにファンクションキーの下に並んでいるキーで入力することができますが、Fn+(NumLk)キーを押すことで、キーボードの図の部分でも数字を入力できるようになります。文字よりも数字の入力のほうが多いという場合などは、電卓のテンキーのように使うことができます。

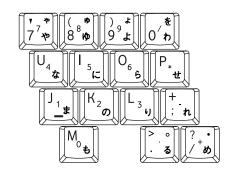

# ▼ 各キーの機能

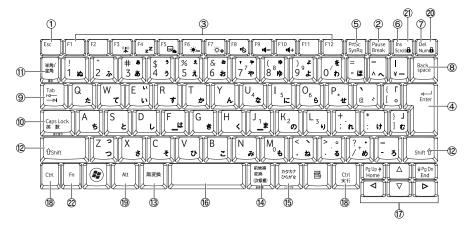

#### ■中止や中断させるコマンド(命令)を送る

- ① Esc (エスケープ) キー設定を取り消したり、実行を中止します。
- ② Pause/Break (ポーズ/ブレーク) キー ソフトウェアによっては動作が割り当て られており、実行されている命令を中断 したり、ブレーク信号を送ります。

#### ■設定されている機能を呼び出す

#### ③ ファンクションキー

E1から配2キーまでの12個のキーにそれ ぞれ別の機能やコマンド(命令)が割り付けられています。

キーを押したときの動作はソフトウェアにより異なります。

# ■コマンド(命令)や設定された機能を決定する

#### ④ Enter (エンター) キー

あるコマンド(命令)の実行を決定したり、設定された機能を確定させます。 文字を入力しているときは、このキーで 改行できます。

#### ■画面のハードコピーをとる

⑤ PrtSc (プリントスクリーン) キー 表示されている画面を取り込んでクリッ プボードに転送します。

#### ■文字を編集する

⑥ Ins (インサート) キー【ロックされます】 文字入力のモードを切り替えます。1回押すごとに、カーソル位置にある文字の間に入れる「インサートモード」と、カーソル位置の文字に上書きする「オーバーライトモード」が切り替わります。

# ⑦ Del (デリート) キー

カーソル位置から右側の文字を削除します。カーソル位置は変わりません。

⑧ Back space (バックスペース) キー カーソル位置から、左側の文字を削除します。カーソル位置は左に動きます。

#### ⑨ Tab (タブ) キー

文字を入力しているときに押すと、タブ が入りカーソルが右に移動します。 表計算やデータベースなどのアプリケー ションでは、次の項目への移動などに使 われます。

# ■文字入力キーと組み合わせて、文字を入力する

# ⑩ Caps Lock(キャップスロック)・英数キー 【ロックされます】

アルファベットを入力するときの文字種を切り替えます。 (Shift) キーと同時に1回押すごとに、「大文字モード」と「小文字モード」が切り替わります。

ひらがな/カタカナモードから、アルファベットや数字を入力する英数モードに切り替えるときにも使います。

(露右段 [メモ])

# ①半角/全角キー【ロックされます】

文字を入力しているときの文字種を切り替えます。Windows XPの日本語入力システムMicrosoft IMEでは、1回押すごとに「日本語入力モード」がオン/オフになります。

#### ② Shift (シフト) キー

ほかのキーと同時に押して別の機能を実行したり、実行方法を変えたりすることができます。たとえば、「大文字モード」で文字を入力しているときに、アルファベットキーと同時に押すと、小文字で入力することができます。

# ■空白を入れたり、漢字に変換する

#### ③無変換キー

日本語入力システムを使っているときに、 入力した文字を漢字などに変換したくない 場合に押すと、入力モードが変わります。

#### 仰変換キー

日本語入力システムを使っているときに、 入力した文字を漢字などに変換します。

# **⑤ カタカナ/ひらがなキー【ロックされます】** 「カタカナモード」と「ひらがなモード」 た切り替えます。「カタカナモード」のと

を切り替えます。「カタカナモード」のときはこのキーだけ押すと「ひらがなモード」に、「ひらがなモード」のときは「Shift キーと同時に押すと「カタカナモード」に切り替わります。

**Ctrl** + **Shift** キーと同時に押すと、カナキー入力のオン/オフを切り替えることができます。

#### **16** スペースキー

文字を入力しているときに押すと、スペース(空白)が入ります。

### ■カーソルを動かす

#### ① カーソルキー

キーに表記されている矢印の方向に、カー ソルが移動します。

# ■ほかのキーと組み合わせて機能を実行する

## (18) Ctrl (コントロール) キー

文字入力キーや、ほかの制御キーと組み合わせて使うと、特定の動作ができます。

#### (9) Alt (オルト) キー

オルタネートキーともいい、文字入力キー や、他の制御キーと組み合わせて使うと、 特定の動作ができます。

# ②Num (ニューメリックロック) キー 【ロックされます】

ロックすると、テンキーを数字を入力するための専用キーとして動作させます。ロックを外すと、テンキーを特定の動作キーとして動作させます。(1832ページ「テンキーを使って数字を入力する」)

# ② Scroll (スクロールロック) キー 【ロックされます】

使用しているソフトウェアにより動作は 異なりますが、通常はカーソルキーの動きを変えることができます。

#### **プメモ**

・キーには、1回押すごとに状態が固定されてロック状態になるキーと、固定されずに押したときだけ機能するキーの2通りがあります。

ロックされるキーの中でも下の3種類のキーは、ロック状態になるとキーボード上のステータス LEDが点灯します。



#### ② Fn (エフエヌ) キー

他のキーと組み合わせて、画面の輝度を 変えたり、省電力機能を作動させたりで きます。

(198732ページ)

# 音量を調整する

本機には、サウンド機能が搭載されており、音声を入出力する端子が用意されています。ここではサウンド機能の使いかたを説明します。

# ▼ 内蔵スピーカーについて

本製品にはステレオスピーカーが内蔵されています。スピーカーからは3種類の音源から音声を出力できます。

それぞれの音源は、Windowsの「ボリューム コントロール」で個別に音量の調整やミキシ ングができます。

PCスピーカー	コンピューターに標準で装 備されている"ビープ音" を発生する音声です。
デジタル サウンド機能	16ビットDAコンバーター を使用したサウンド回路からの再生音声、およびFMシンセサイザー音源から出力 される音声です。
マイク入力	マイク端子に接続されたマイクまたは内蔵マイクからの音声です。

# ▼ スピーカーの音量を調整する

スピーカー/ヘッドホンの音量は次のように調整します。

#### ■キーボードから調整する

キーボードのファンクションキーから音量を調整できます。

Fnキーを押しながらF9キーを押すごとに音量が下がり、Fn0キーを押すごとに音量が上がります。

# ▼ マイクロホンの音量を調整する

マイクロホンの音量は次のように調整します。

デスクトップ画面右下のタスクバーにある[Realtek HDオーディオマネージャ] アイコンをダブルクリックします。

REALTEKユーティリティーが表示され ます。



2 [ミキサー] タブを選択します。



SOTEC「電子マニュアル」参照

Windowsからの音量の調整 メニュー>ユーザーズガイド応用編>音声>Windowsか らの音量調節

#### 音声の録音

メニュー>ユーザーズガイド応用編>音声>パソコンへ 録音



#### **② 次の項目を設定します。**

- 録音ボリュームダイヤル 音量を調整します。
- ② マイクボリューム 内蔵マイク (☞20~21ページ) からの音量を調整します。なお、内蔵マイクを使用する場合は、 ₹をクリックして ₹にしてください。
- ③ Front Mic 外付けのマイクロホン(ma 45ページ) からの音量を調整します。なお、外付 けのマイクロホンを使用する場合 は、Ma をクリックして Ca にしてく ださい。



#### ダメモ

・内蔵マイクまたは外付けのマイクロホンを使わない場合は、使わない側のしてください。



REALTEKユーティリティーの右端にある矢印をクリックすると、マイクロホンから入力した音声をそのままスピーカーに出力する設定ができます。

設定をおこなう場合、「再生」欄の「マイクボリューム」の図をクリックして図にし、音量ツマミをドラッグして音量を調整します。このとき、音量は必ず半分以下となるよう設定してください。音量が大きすぎると、ハウリング(165445ページ)を引き起こす原因となります。



# 画面の解像度を調整する

ディスプレイの解像度を変更して、より広い 領域でWindowsを表示したり、フォントの 大きさを変更して、文字をより見やすく表示 できます。ここでは解像度や色数といった、 画面の設定の変更方法について説明します。

# ▼ 解像度や色数の変更


画面の解像度、色数、フォントサイズは、【画面のプロパティ】ダイアログから調整できます。

「デスクトップ上で右クリックして表示 されるメニューから、[プロパティ]を 選択します。

【画面のプロパティ】ダイアログが表示されます。



[記定] タブを選択します。

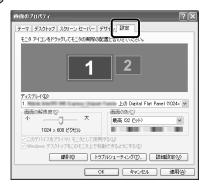

#### 



#### ダメモ

- ・初期設定は「1024×600ピクセル」です。
- ▼ボタンをクリックし、画面の色(表示する色数)を選択します。



**[5]** [適用] ボタンをクリックします。

変更を確認するダイアログボックスが 表示されます。

[はい] ボタンをクリックします。



SOTEC「電子マニュアル」参照 -

フォ<mark>ントサイズの変更方法</mark> メニュー>ユーザーズガイド応用編>画像表示>フォン トサイズの変更


#### 壁紙の設定

メニュー>ユーザーズガイド応用編>画像表示>壁紙の設定

# ワイヤレスLANを 利用する

本機には、「IEEE802.11b/g」規格に準拠したワイヤレスLANモジュールが内蔵されており、他のパソコンと無線通信ができます。モデルにより、対応する規格は異なります。

# **▼** ワイヤレスLANとは?

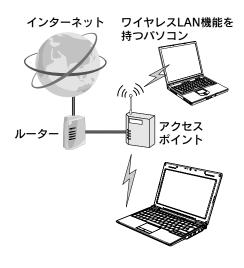

## ■無線でデーター通信

ワイヤレスLANとは、LANケーブルを使わないで、無線通信でデーターをやり取りする LANのことです。

本機の他に、「アクセスポイント」と呼ばれる別売の中継機器と、ワイヤレスLAN機能を持つ他のパソコンを用意すると、本機と他のパソコンは無線通信でデーターをやり取りできます。

#### ■インターネットにも接続可能

市販のルーターをアクセスポイントと接続すると、本機にケーブルを接続することなく、ワイヤレスLAN経由でインターネットに接続できます。

# チェック

- ・付属のワイヤレスLAN機能は、 IEEE802.11b、IEEE802.11g方式に準 拠しております。それ以外の方式およ びBluetooth方式対応の通信機器とは 通信できません。
- ・電波障害によるノイズの発生など他の 機器に影響を与える場合や、ワイヤレ スLANの機能を使わないときは、ワイ ヤレスLANボタンを押してワイヤレス LAN機能をOFFにしてください。
- ・無線機器の使用が禁止されている区域では使用しないでください。

## ▼ セキュリティーに関するご注意

ワイヤレスLANでは、電波で情報のやり取り をおこなうため、セキュリティーに関する設 定をおこなっていない場合、以下のような問 題が発生する可能性があります。

#### ●通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、次 のような通信内容を盗み見られる可能性があ ります。

- ・IDやパスワードまたはクレジットカード番 号等の個人情報
- メールの内容

#### ●不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、次のような行為をされてしまう可能性があります。

- ・個人情報や機密情報を取り出す(情報漏洩)
- ・特定の人物になりすまして通信し、不正な 情報を流す(なりすまし)
- ・傍受した通信内容を書き換えて発信する (改ざん)
- ・コンピューターウィルスなどを流しデーター やシステムを破壊する(破壊)



セキュリティーの設定をおこなわないで使用した場合の問題を充分理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティーに関する設定をおこない、ワイヤレスLANを使用してください。

# ▼ ワイヤレスLANの仕様

ワイヤレスLANモジュールの什様です。

- ※通信速度、通信距離は使用状況、電波環境、 接続機器、使用のアプリケーションなどに より異なります。
- ※通信速度は規格による速度(理論値)であり、 実際のデーター転送速度とは異なります。


規格	IEEE802.11b/g準拠
	(2.4GHz帯)
最大通信	150Mbps
速度	(IEEE802.11nドラフト2.0準拠)
	(IEEE802.11nドラフト2.0準拠) 54Mbps(IEEE802.11g)
	11Mbps(IEEE802.11b)

※通信中にレーダー波(気象レーダーなど) を検出した場合、チャンネルの自動変更の ため通信が中断される場合があります。

# ▼ ワイヤレスLANに接続する

#### ■ワイヤレスLANを設定する


ワイヤレスLANへの接続方法は、ご購入された無線LAN機器(無線LANアクセスポイント付ルーターなど)によって異なります。無線LAN機器に付属されている取扱説明書にしたがって、ワイヤレスLANの設定をおこなってください。

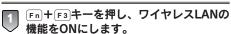

ワイヤレスLANの機能が作動すると、 ワイヤレスLAN LED (☞25ページ) が 点灯します。

## 

・接続可能なワイヤレスLANが検出されると、デスクトップ画面右下のタスクバーにメッセージが表示されます。

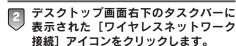

ワイヤレスネットワーク接続プログラムが起動します。



[ワイヤレスネットワーグ接続]アイコン

3 ネットワーク一覧から使用するワイヤ レスネットワーク(アクセスポイント)を 選択して、[接続] ボタンをクリックし ます。

ネットワークキーの入力画面が表示されます。



#### **プメモ**

- 一覧にネットワーク(アクセスポイント)が表示されない場合は、「ネットワーク一覧を最新の情報に更新」をクリックします。
- ・ワイヤレスLANが[Wireless Provisioning Services]をサポートしている場合は、ワイヤレスLAN接続に使用する追加ファイルをダウンロード、のメッセージが表示されます。

[ダウンロード] のボタンをクリックして追加ファイルをダウンロードします。

・セキュリティーに保護されていないワイヤレス LANに接続する場合、警告メッセージが表示されます。

そのまま接続する場合は、[接続] ボタンをクリックします。セキュリティーを設定する場合は、[キャンセル] ボタンをクリックして終了させ、セキュリティーの設定後、再度ワイヤレスLANの接続をおこないます。



#### 4 「ネットワークキー」と「ネットワークキー の確認入力」を入力して、[接続] ボタンを クリックします。

本機がワイヤレスLANに接続されます。





- ・ワイヤレスLANに接続できない場合、 お客様が本機をご購入後にインストー ルされたセキュリティーソフトが影響 している可能性があります。接続設定 を開始する前に、セキュリティーソフ トを一旦無効にしてください。
- ・ワイヤレスLANが頻繁に切断されたり、通信が不安定になる場合、アクセスポイントと本機との間の電波が弱いことが考えられます。アクセスポイントや本機の近くに、金属や遮へい物がある場合は移動させてください。また、電子レンジやコードレス電話など、同じ周波数帯の電波を使用する機器から遠ざけてください。

## ダメモ

- ・ご使用のワイヤレスLANがセキュリティーにより保護されており、ネットワークキーが自動的に取得される設定になっている場合は、ネットワークキーの入力画面は表示されず、そのままワイヤレスLANに接続されます。
- ・別途、ネットワーク設定が必要な場合があります。

#### ■ワイヤレスLAN接続を終了する


# 「Fn+F3キーを押し、ワイヤレスLANの機能をOFFにします。

本機がワイヤレスLANから切断され、ワイヤレスLAN LED(wifi)が消灯します。


# 使用できる周辺機器

本機には、さまざまな周辺機器が接続できます。次にその一例を紹介します。

## ▼ 右側面

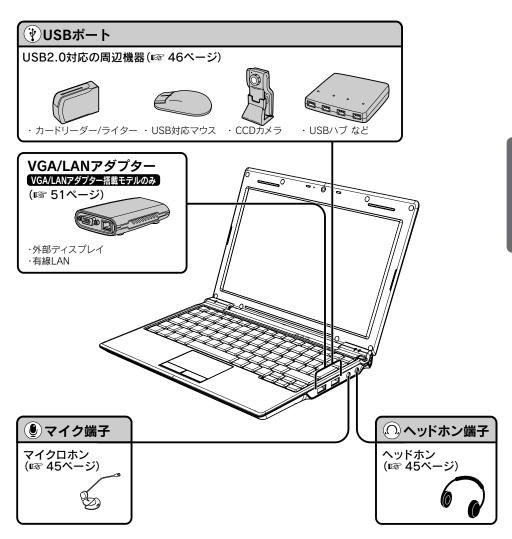

# ▼ 左側面

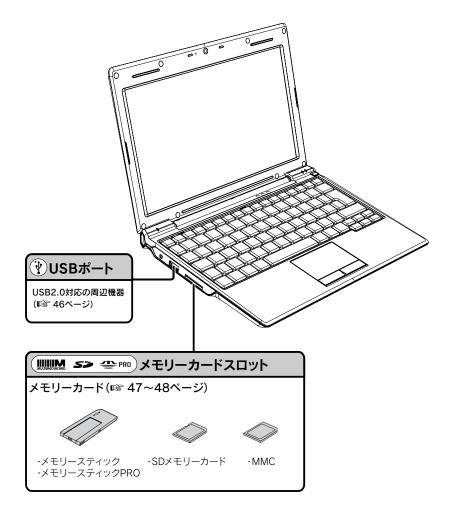

# 周辺機器を 取り付ける前に

周辺機器を取り付ける前に、まず確認したり、作業しなければならないことを説明します。

#### ▼電源をOFFにする


ケーブル類や、周辺機器を取り付けるときは、本機の電源をOFFにし、ACアダプターをACコンセントから取り外します。ACアダプターが接続されたまま周辺機器を取り付けると、本機を壊したり、感電する恐れがあります。

#### **アメモ**

- ・次の機器は、パソコンの電源をONにしたまま、 取り付けや取り外しができます。
  - ・USB対応の機器
  - ・メモリースティック
  - ・メモリースティックPRO
  - ·SDメモリーカード
  - · MMC

# **| 本機の電源をOFFにします。**

「電源のOFFI (**18**16ページ)

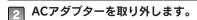

# 周辺機器を取り付けます。



本体内部の機器を取り付けたり、取り 外したりするときは、金属のへりでけ がをしないよう、手袋をして作業をす るなど十分に気を付けてください。

## ▼ 取り付け時の注意事項

#### ■体の静電気を取り除いてください

基板がむき出しになっているW-LANモジュールなどは、静電気に弱く、帯電した手で触ると壊れてしまう恐れがあります。ドアのノブなど、身近な金属に触れて、体に帯電している静電気を取り除いてから、これらの機器を取り付けてください。



#### ■ユーザーズガイドをよく読んでください

周辺機器などは、取り外しや取り付けを間違うと、機器を壊してしまう恐れがあります。 本書をよく読んでから、周辺機器を取り付けてください。

# ■周辺機器に付属のマニュアルをよく読んでください

周辺機器に付属のマニュアルには、取り付け 方法や、取り付けたあとに必要となるソフト ウェアやハードウェアの設定方法が詳しく書 かれています。

周辺機器のマニュアルをよく読み、必要な機器、および必要な設定ファイル (デバイスドライバーなど)を理解し、これから始める接続作業に備えてから、周辺機器を取り付けてください。





# プラグアンドプレイについて

Windows XPには、周辺機器を取り付けるだけで、すぐに使用できる状態に設定する「プラグ アンドプレイ」という機能があります。プラグアンドプレイを実現するには、周辺機器に対応 したデバイスドライバーがWindows側で用意されている必要があります。

用意されていない場合は、Windowsのウィザード機能を使って、デバイスドライバーを Windowsにインストールします。

#### アメモ



周辺機器を使うときは、「デバイスドライバー」と 呼ばれる周辺機器をコントロールするソフトウェ アが必要です。

デバイスドライバーは、あらかじめ本機の Windows側で用意されている場合と、周辺機器に 付属している場合(CD-ROMディスクなどで提供 されています)があります。周辺機器メーカーの ホームページから入手することもできます。

#### ■デバイスドライバーがWindowsにある場合

周辺機器に対応したデバイスドライバーが、 すでにWindows側で用意されている場合は、 周辺機器を取り付けるだけで、すぐに使える 状態になります。

#### 周辺機器を取り付けたあとに、電源を ONにします。

デスクトップ画面右下のタスクバーに、 「新しいハードウェアが見つかりまし た」と吹き出しが表示されます。

これで、周辺機器が使えるようになります。





プラグアンドプレイに対応した周辺機 器でも、設定が自動でおこなわれない 場合があります。

# ■デバイスドライバーがWindowsにない場合

周辺機器に対応したデバイスドライバーが Windowsにない場合、周辺機器に付属して いるデバイスドライバーをWindowsにイン ストールします。

## 周辺機器を取り付けたあとに、電源を ONにします。

【新しいハードウェアの検索ウィザー ド】ダイアログが表示されます。

# 2

#### 「次へ」ボタンをクリックします。



# 表示される指示に従って操作します。

デバイスドライバーが正常にインストー ルされたことを示すメッセージが表示 されたら、設定は終了です。

#### [完了] ボタンをクリックします。

これで、設定は無事終了しました。



プラグアンドプレイに対応していない 周辺機器の場合、デバイスドライバー の組み込みや、リソースの設定を自分 でおこなう必要があります。また、周 辺機器側のディップスイッチなどを変 更する必要があります。


詳細は、お使いの周辺機器メーカーへ お問い合わせください。

# AV機器と接続する

本製品と接続できるAV機器の紹介と接続方法を説明します。

## ▼ マイクロホンと接続する

市販のマイクロホンのプラグを、本機のマイク端子(♥)に接続すると、マイクロホンから音声を録音できます。

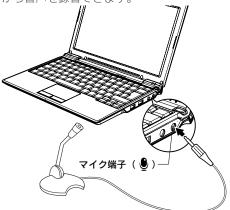

#### タメモ

- ・マイクロホンをご利用の場合は、初期設定の ミュートを解除してからご利用ください。
- ・マイクロホンはステレオタイプのミニピンプラ グ付きマイクロホンを、電器店などでお求めく ださい。
- ・スピーカーにマイクロホンを近づけると、スピーカーとマイクロホンが共振し、キーンという音が出ることがあります。これを「ハウリング」と呼びます。ハウリングは、マイクロホンをスピーカーから遠ざけるか、入カレベルを小さくする(ボリュームコントロールで調整)ことで防ぐことができます。

#### ▼ ヘッドホンと接続する

市販のヘッドホンのプラグを、本機のオーディオ出力端子( $\bigcap$ )に接続すると、スピーカーから音声を出力せずに、ヘッドホンから出力できます。



## **ダメモ**

・ヘッドホンはミニピンプラグ付きヘッドホンを、 電器店などでお求めください。

# USB対応の周辺機器を使う


USBポートには、さまざまなUSB機器を接続して利用することができます。ここでは、本機の電源をONにした状態で、USB対応の周辺機器を接続する方法について説明します。

## ▼ 接続時の注意事項

- ・接続前に、デバイスドライバーのインストールが必要なUSB機器があります。
- ・ケーブルには差し込む向きがあります。無理に差し込もうとしないで、方向を確認して正しく差し込んでください。
- ・本機には、複数のUSBポートを用意しています。どのUSBポートを使用しても構いません。
- ・USBポートの数が足りないときは、市販の USBハブを接続して、USBポートの数を 増やすことができます。

# ▼ USB対応の周辺機器を接続する

本機のUSBポート(♥)に、USB機器 のケーブルを差し込みます。

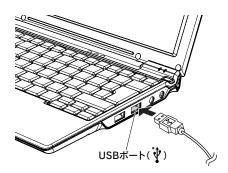

USB機器の接続後、しばらく待つと、 画面の表示が切り替わり、【新しいハードウェアの検索ウイザード】 ダイアロ グが表示されます。

# 2

#### 表示される指示に従って操作します。



デバイスのインストールが終了したことを示すメッセージが表示されれば、設定は終了です。



- ・表示されないときは、USBポートからコネクターを一度抜き、3秒以上時間をおいてから、再度差し込んでみてください。
- ・USB機器に、Windows XP対応のデバイスドライバーが付属されていない場合、USB機器をWindows XPで使うための専用デバイスドライバーが別途必要になります。

# [3] [完了]ボタンをクリックします。

接続したUSB機器によっては、このあと、ソフトウェアのインストールなどの作業が必要になります。



- ・次回からはUSBポートに接続するだけで、すぐに使用できます。
- ・異なるUSBポートにUSB機器を接続すると、【新しいハードウェアの検索ウィザード】が表示される場合があります。その場合は、設定を再度おこなってください。



SOTEC「電子マニュアル」参照。

USB

メニュー>ユーザーズガイド応用編>周辺機器>USB

# メモリーカードを使う

本機にはメモリーカードを読み書きするスロットがあります。

# ▼ メモリーカードの種類

本機で使用できるメモリーカードの種類と機能は、次のとおりです。 メモリーカードを使用すると、画像ファイルなどのファイルデーターの読み出し・書き込みができます。


使用できるメモリーカード	著作権保護機能	誤消去防止スイッチ
SDメモリーカード	あり	あり
MMC	なし	なし
メモリースティック	あり	あり
メモリースティックPRO	あり	あり



- ・表の情報は本書制作時のものです。
- ・マジックゲートメモリースティックに著作権保護(暗号化)を施して記録された音声ファイルは、本機のメモリーカードスロットでは再生できません。

# ▼ メモリーカードの差し込み方向

各種メモリーカードの差し込み方向は、次のとおりです。各種メモリーカードのラベルの向き や切り欠きの位置を確認して、正しく差し込んでください。

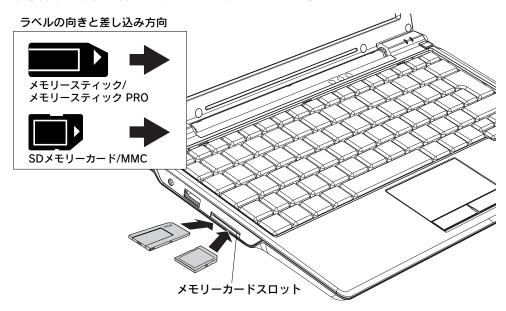



## ▼ メモリーカードの差し込み

メモリーカードを差し込み、使用するまでの 手順を説明します。

# 本機のメモリーカードスロットに、メ モリーカードを確実に差し込みます。

しばらくするとメモリーカードが本機に認識され、ダイアログが表示されます。



- ・メモリーカードには、それぞれ差し込む向きがあります。方向を確認して、正しく差し込んでください。
- 「miniSDカード」または「メモリー スティック デュオ」など、表に記載 のない種類のカードは、本機で使用 できません。

メモリーカードを本機に挿入する前 に、種類を確認してください。

# ② 実行させたい動作を選択して、[OK] ボタンをクリックします。





表示されるダイアログは、メモリーカー ドに入っているファイルによって異な ります。

## (4)メモ

・これらの動作を実行させたくない場合は、[キャンセル] ボタンをクリックします。

#### ■ファイルをコピーする

正しく認識されたメモリーカードのアイコンに、 ほかのディスクからファイルをドラッグアンド ドロップすると、メモリーカードにデーターを コピーできます。



#### ■誤消去防止スイッチについて

SDメモリーカードの側面、およびメモリースティックの背面には、誤消去防止スイッチがあります。スイッチを「LOCK」に合わせると、データーを誤って消去することを防止できます。

# ▼ メモリーカードの取り出し

1 メモリーカードの動作が終了している こと(データーの読み書きがおこなわ れていない状態)を確認し、メモリー カードを取り出します。



各種メモリーカードをWindows上で使用している間は、メモリーカードを取り出さないでください。メモリースロットの故障や、データーが破損する恐れがあります。



「ハードウェアの安全な取り外し」をおこなうと、Windowsを再起動するまでメモリーカードが認識できなくなります。

# W-LANモジュールの 交換

本機には、無線LANを使用するために必要なW-LANモジュールが内蔵されています。ここでは、W-LANモジュールを交換する方法を説明します。





#### W-LANモジュールを取り扱うときに 気をつけること


- ・装着の前には、必ず本機の電源を OFFにしてください。
- ・装着の前には、必ずバッテリーパッ クとACアダプターを取り外してくだ さい。
- ・W-LANモジュールは静電気にたいへん弱い部品です。静電気を帯びた物や人の手でW-LANモジュールに触れると、W-LANモジュールが壊れる恐れがあります。W-LANモジュールを取り扱うときは、体の静電気を取り除いてください。(16343ページ)
- ・W-LANモジュールの端子部には触れないでください。端子部分に手を触れると、接触不良によりW-LANモジュールが壊れる恐れがあります。
- ・W-LANモジュールはたいへん壊れや すい部品です。取り外したW-LANモ ジュールは大切に保管してください。

# ▼ ワイヤレスLAN (W-LAN) の交換


- **1** ディスプレイカバーを閉じ、本体を裏返しにします。
- W-LANモジュールカバーを固定しているネジを取り外します。
- 3 W-LANモジュールカバーを取り外します。

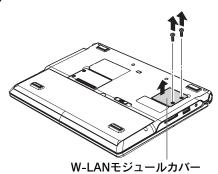

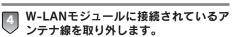


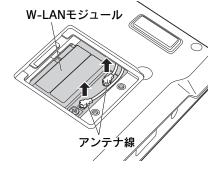


W-LANモジュールを固定しているネジを取り外し、W-LANモジュールを上に傾けます。

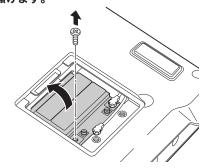

W-LANスロットから、W-LANモジュー ルを取り外します。

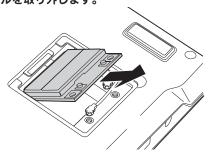

- - 新しいW-LANモジュールを、W-LAN スロットに取り付けます。
  - 手順4で取り外したネジを取り付け、 W-LANモジュールを固定します。
  - 9 アンテナ線をW-LANモジュールに接続 します。

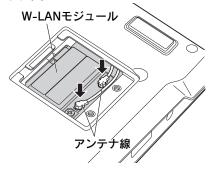



アンテナ線の先は、金属でできています。 W-LANモジュールを取り外した状態で パソコンを起動すると、アンテナ線の金 属部分がショートして、故障の原因とな ります。


アンテナ線の金属部分は、絶縁テープで保護するか、W-LANモジュールに接続した状態で、パソコンをご使用ください。

#### アメモ


- ・W-LANモジュールの「MAIN」のコネクターに黒 色ケーブル、「AUX」のコネクターに白色ケーブ ルを接続してください。
- ・お客様が購入されたモデル(製品)によっては、 灰色のケーブルが用意されたものがあります。 灰 色のケーブルは、ショート防止のためキャップを つけたまま他のスペースに固定してください。
- W-LANモジュールカバーを取り付け、 ネジで固定します。

# VGA/LANアダプター を接続する

\_\_\_\_\_\_ 付属のVGA/LANアダプターの外部ディ スプレイ端子に、外部ディスプレイの

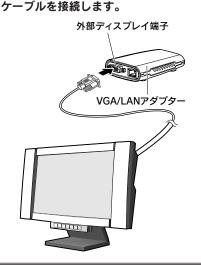

本機のUSBポート(ヤ)とVGA/LAN アダプターのUSB端子を、付属のUSB ケーブルで接続します。

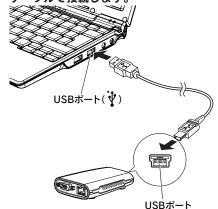

#### 

- ・USBボートに接続する前に、「USB対応の周辺 機器を使う」(ミ46ページ)の注意書きをご確認ください。
- ・有線LANを接続するときも、同様の手順で接続 してください。

本機に付属のVGA/LANアダプターを本機の USBポートに接続すると、外部ディスプレ イおよび有線LANを接続できます。ここでは 例として、外部ディスプレイを接続する方法 を説明します。



- ・外部ディスプレイを接続した場合 Windowsのコントロールパネルの [画面]で、「ディスプレイの種類」 の設定変更が必要なときがあります。
- ・本体ディスプレイと外部ディスプレイを同時表示する場合、接続する外部ディスプレイは、設定したデスクトップ領域(解像度)をサポートするものを使用してください。

# 「おかしいな?」 と思ったら

本機のご使用中にトラブルが発生したり、疑問に感じたことがあれば、あわてずに次の項目をチェックしながら対処してください。

# まずはじめに

#### あわてて対処しないでください

トラブルが発生したと思ったら、パソコンをそのままの状態で1分くらい放置してください。 すぐに電源を切ったり、むやみにタッチパッドのボタンを押したり、キーボードのキーを たたいたりしないでください。

# 1 本書で該当する項目を探しましょう

☞ 「困ったときのチェックリスト」(54ページ)

本書に該当する項目があれば、本書の指示に従って解決してください。

# 2 オンライン情報から該当する項目を探しましょう

☞「パソコンで調べる」(53ページ)

本書以外にも、弊社Webサイト「SOTECオンラインサポート」や、Microsoft社のWebサイト「マイクロソフトヘルプとサポート」に、トラブル解決のためのQ&Aが掲載されています。Windows XPおよびアプリケーションソフトのヘルプも活用してください。

# 3 パソコンを購入時の状態に戻しましょう

**☞**「リカバリー」(59~69ページ)

本機をご購入時の状態に戻します。 (この作業をリカバリーといいます) リカバリーの前に、必要なデーターや設定情報のバックアップを取ってください。

# **4** オンキョー/ソーテックカスタマーサポートセンターに 連絡しましょう

以上の方法でどうしても解決できないときは、オンキヨー/ソーテックカスタマーサポートセンターに連絡してください。

お電話の前に、「サポート・ガイド」または「ケア・シート」をよくお読みになり、注意 事項などを確認してください。

# パソコンで調べる

本書以外にも、次のWebサイトおよびヘルプをご参照ください。トラブル解決のための情報が提供されています。

#### ■SOTEC電子マニュアル (デスクトップ画面上の [SOTEC電子マニュ アル] アイコンをダブルクリック)

本機のマルチメディア機能の活用方法、およびWindows XPやインターネットの便利な使いかたを図解付きで説明しています。トラブルの解決方法および予防方法も説明しています。



# ■マイクロソフトヘルプとサポート (http://www.microsoft.com/japan/support/)

Windows固有の技術情報を中心に掲載されています。Windowsの不具合の修正プログラムも、このWebページからダウンロードできます。



# ■SOTECオンラインサポート (http://support.sotec.jp/)

弊社製品の仕様の公開や、オンキヨー/ソーテックカスタマーサポートセンターに寄せられる質問などを掲載しています。各製品のドライバーおよびプログラムも、このページからダウンロードできます。



# ■ヘルプとサポート ([スタート] ボタン→ [ヘルプとサポート])

Windowsおよび本機に関して、知っておくと有用な情報を掲載しています。Windowsのトラブルシューティングおよびチュートリアルも利用できます。



# 困ったときの チェックリスト

トラブルが発生した、または発生したと思ったら、次のチェックリストでパソコンの症状をチェックしてください。

# 1 パソコンの電源は ONになりますか?

●ONになりません(☎55ページ)

ONになります

# **2**Windowsは起動しますか?

- セーフモードで起動します (☎56ページ)
- ●起動しません (☎55ページ)

正常に起動します

# **3** Windowsの画面は 表示されますか?

- ●表示されますが、正常ではありません (☎55~57ページ)
- セーフモードで表示されます (☎56ページ)

\_ 正常に表示されます

# **4** タッチパッド・マウス・ キーボードは正常ですか?

●正常ではありません(☎57~58ページ)

\_\_正常に動作します

SOTEC電子マニュアルを 起動してください。

# ▼ SOTEC電子マニュアルで調べる

Windowsの使用中に起こるトラブルや質問は、「SOTEC電子マニュアル」の「困ったときには」に記載しています。



#### ①パソコン本体

フロッピーディスク、CD/DVD、CPU、 メモリーなどのトラブルや質問をまとめ ています。

#### ② インターネット

インターネットや電子メールの使用中に よく起こるトラブルや質問をまとめてい ます。

#### ③ Windows

Windows本体に関する質問をまとめています。

#### 4) 周辺機器

周辺機器に関するトラブルや質問をまとめています。

# よくある質問集

本機の使用中に遭遇する、よくある質問や問題をまとめました。オンキョー/ソーテックカスタマーサポートセンターへお問い合わせいただく前に、確認してください。

# ▼ パソコンを起動する前に

#### Q.1

#### 海外のコンセントに接続して使用できるか

A. ・AC電源が100V~240Vまでの間であれば使用できます(プラグの形状が異なる場合、変換プラグが必要)。

ただし、日本国外で本機を使用される場合は、 サポート対象外となります。

#### ▼ パソコンが動かない

#### 0.2

#### 電源スイッチを押しても動かない

- A. ・ACアダプターは正しく接続されていますか? ACアダプターのプラグが本機と正しく接続されているか、ACアダプターの電源プラグが電源コンセントに正しく接続されているかをご確認ください。
  - バッテリーは十分に充電されていますか?ACアダプターを接続して、バッテリーを充電してからご使用ください。
  - ・ACアダプターが故障している可能性があり ます。

他の電気製品を本機が接続されている電源コンセントに接続して、他の電気製品が動くかどうかご確認ください。他の電気製品が正常に動くようであれば、ACアダプターが故障している可能性があります。オンキョー/ソーテックカスタマーサポートセンターへお問い合せください。

・本機が故障していることがあります。 オンキヨー/ソーテックカスタマーサポートセン ターへお問い合せください。

#### ■Gス 画面に何も表示されない

- A. · 本機の電源はONになっていますか?
  - 本機の電源スイッチをONにしてください。
    - ・表示モードの設定が外部ディスプレイになっており、外部ディスプレイの電源がOFFになっていませんか?

本機の電源をONにし直してから再度、外部ディスプレイの電源スイッチをONにしてください。

# Q.4

#### -パソコンの電源をONにしたところ、黒い画 面に英語の文字が表示され、Windowsが起 動しない

A. ・パソコンのシステムが不安定になっている 可能性があります。

リカバリーを試してください。

ただし、リカバリーを実行すると、Windowsが 工場出荷時の初期状態に戻り、お客様がSSDに保 存されたデーターは全て消去されてしまいます。 リカバリー方法は、「リカバリー」をご参照くだ さい。(1875)~69ページ)

- 一部のアプリケーションについては、個別にインストールしていただく必要があります。
- ・フロッピーディスクドライブを接続している場合、フロッピーディスクが入っている可能性があります。

フロッピーディスクを取り出して、キーボードのいずれかのボタンを押してください。

・これで回復できない場合は、ケーブルとSSD の物理的な接触不良の可能性もありますの で、オンキョー/ソーテックカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。



#### Q.5

#### パソコンを起動したところ、「セーフモード」 という文字が画面に表示され、通常よりも低 い解像度で起動している

A.・この状態は誤動作ではなく、「セーフモード」というWindowsを正常な状態に戻すための診断モードです。

セーフモードで起動した場合、ドライバーや周辺 機器との接続に問題があるか、何かの設定が壊れ ているかなどの原因が考えられます。セーフモー ドは、不具合の原因がどこにあるかを調べて、そ れを解消するための診断モードです。不具合がど こにあるかを調べるための最低限の操作のみをお こなうよう設定されています。

問題解決後(自動修復含む)、再起動すると通常 どおりWindowsが起動します。

#### 0.6

#### -周辺機器を取り付けたらWindows XPが起 動しない

A. ・周辺機器のデバイスドライバーが原因で、 Windows XPが起動できなくなった可能性 があります。

「セーフモード」でWindows XPを起動して、トラブルの原因と思われるデバイスドライバーを無効にしてください。この方法でWindows XPが正常に起動した場合、正しいデバイスドライバーをインストールするか、デバイスドライバー自体を削除する必要があります。

「セーフモード」でデバイスを無効にするには、 次の操作に従って設定してください。

- ①本機の電源をONにして、「SOTEC」ロゴが表示されている間に「F®キーを押します。
- ②[Windows拡張オプションメニュー]が表示される ので、「セーフモード」をキーボードで選択して ください。
- ③[オペレーティングシステムの選択]で 「Microsoft Windows XP」を選択してくださ い。
- ④ユーザー名を選択してください。セーフモードでWindows XPが起動します。
- ⑤ [スタート] ボタン→ [コントロールパネル]→ [システム] アイコンを選択して、[ハードウェア] タブをクリックします。
- ⑥【デバイスマネージャ】ダイアログを表示させ、追加した周辺機器の【プロパティ】ダイアログで[全般]タブをクリックしてください。

⑦「すべてのハードウェアプロファイルを使用する」のチェックを外し、[OK]ボタンをクリックしてください。

Windows XPを再起動すると、通常モードで Windows XPが起動します。

・この方法でもWindows XPが起動しない場合、本機の電源をOFFにしてから、新しく取り付けた周辺機器を外してください。

#### Q.7 **(A)** 終了できない

A.・電源スイッチを4秒以上押すことにより電源 を切ることが可能です。

その際、必ず各種アクセスLEDがついてないことをご確認ください。上記の方法で電源が切れない場合は、ACアダプターおよびバッテリーパックを抜いてください。

#### ▼ パソコンを使っていたら

#### ■画面上のトラブル

# 表示される日付や時刻が正しくない

A.・日付や時刻が間違った設定になっていませんか? Windowsのタスクバーの時刻をダブルクリック して「日付と時刻のプロパティ」を起動します。 【日付と時刻のプロパティ】ダイアログで正しい 日付や時刻を設定してください。



・本機に内蔵されている電池が切れている可 能性があります。

マザーボードに取り付けられているリチウム電池の寿命は、平均2~3年です。本機の使用期間が2~3年経過していたら、オンキヨー/ソーテックカスタマーサポートセンターに修理依頼をおこなってください。

#### Q.9

#### 日付の設定を変更しても元に戻ってしまう

A. ・電池容量切れになっている可能性があります。

日付設定などのバックアップ電源として内蔵電池を使用しています。この内蔵電池が容量不足になると、日付設定などのデーター保持ができなくなります。

電池は消耗品ですので、寿命があります。寿命についてはお客様のご使用状況により大きく異なりますが、平均2~3年です。本機の使用期間が2~3年経過していたら、オンキヨー/ソーテックカスタマーサポートセンターに修理依頼をおこなってください。

#### ■ディスプレイのトラブル

#### Q.10

#### いきなり画面が消えた

A. ・スタンバイまたは休止状態に入った可能性 があります。

電源スイッチを押してください。

・ACアダプターのプラグが電源コンセントから外れていませんか?

コンセントまたはプラグを差し込みなおしてくだ さい。

・バッテリーが充電されていない可能性があります。

バッテリーを十分に充電してから、接続してく ださい。

#### Q.11

#### 画面表示にムラがある

A. · ディスプレイを見やすい角度に調整してく ださい。

> 液晶ディスプレイは、周囲の温度などの影響に よって表示が変わる特性があります。ムラがあ るのは故障ではありません。

#### ■タッチパッド、マウス、キーボードのトラブル

# Q.12 マウスポインターが動作しない

- A.・市販のマウスやキーボードを接続した場合、 接続ケーブルが外れている可能性があります。 接続ケーブルを正しく接続してください。それで も動かない場合は、本機を再起動してください。
  - ・市販のマウスやキーボードを接続した場合、 本機の電源をONにしたあとにマウスを接続 している可能性があります。
    - ー度パソコンの電源をOFFにしてマウスを接続 した後、パソコンの電源をONにしてください。
  - ・適正なマウスドライバーを使用していない 可能性があります。

市販のマウスを使用する場合は、専用のマウスドライバーが必要なものがあります。使用するマウスに付属のマウスドライバーを正しくインストールしてください。

#### Q.13

#### キー入力中に突然カーソルが別の場所に移動 してしまう

A.・タッチパッドの表面付近では、小さな反動でもカーソルが移動してしまうことがあります。

親指がタッチパッドの表面付近にあるときなど、タッ チパッドの表面のタッピング機能が反応することが あります。

# Q.14

# タッチパッドを使用したとき、マウスカーソ ルの動きが悪いことがある

A.・タッチパッドの表面が埃や汗などによって 汚れていると、このような現象が発生する ことがあります。

清潔な布などで、タッチパッドの表面の汚れを ふき取ってからご使用ください。



Q.15

デバイスマネージャー上で日本語106(109) キーボードが、英語101(102)キーボード と表示されてしまう

A. ・この現象は、Windows XPのシステムがプラグアンドプレイでキーボードを認識する際に、英語101/102キーボードが指定されているために発生します。

回避策として、次の方法を試してください。デバイスマネージャーから、次の手順で日本語106/109キーボードに変更します。

- ① [スタート] ボタン→ [コントロールパネル]→ [システム] アイコンを選択して、[ハードウェア] タブをクリックします。
- ② [デバイスマネージャ] ボタンをクリックして 【デバイスマネージャ】ウィンドウを開きます。 「キーボード」にある英語101/102キーボード をダブルクリックします。
- ③ [ドライバ] タブを選択し [ドライバの更新] ボタンをクリックします。
- ④「一覧または特定の場所からインストールする(詳細)」をチェックして、「次へ」ボタンを クリックしてください。
- ⑤「検索しないで、インストールするドライバー を選択する」をチェックして、[次へ] ボタン をクリックしてください。
- ⑥「互換性のあるハードウェアを表示」のチェックを外してください。
- ⑦「モデル」欄から「日本語PS/2キーボード (106/109キー)」を選択して、「次へ」ボタン をクリックしてください。
- ⑧ [はい] ボタンをクリックしてドライバーを 更新し、パソコンを再起動してください。

# Q16 押したキーと違う文字が表示される

A. · CapsLock 、 (ひらがな) / カタカナ) などが間違って押されていませんか?

目的の文字がタイプされるように CapsLock 、 (Vらがな)/(カタカナ)キーを押してください。

- キーボードのドライバーは適正なものですか?
   キーボードのドライバーがお使いのキーボードに対応したものではない可能性があります。キーボードのドライバーを更新してください。
- ・NumロックLEDが点灯していますか?
  NumロックLEDが点灯している時は、キーボードの一部がテンキーとして動作します。テンキー機能を使用しない時は、「En+(NumLk)キーを押し、ロック状態を解除してください。

# リカバリーの準備をする

使用していたデーターや設定内容をバックアップして、リカバリー後に同じ環境で使えるようにします。

## **▼** ファイルのバックアップ

リカバリーを実行すると、ご購入後にお客様が作成・追加したデーターはすべて消去され、製品出荷時の状態に戻ります。お客様が作成・追加したデーターは、外部記憶メディア(フロッピーディスク、USBメモリー、CD-R/RWなど)に保存してください。

# ▼『お気に入り』のバックアップ

Internet Explorerの『お気に入り』は、「C: \*Documents and Settings \* \* \* \* \* \*Favorites」フォルダー内に格納されています(\* \* \* \*にはWindows XPのユーザーアカウント名が入ります)。次の手順でバックアップを作成してください。

【スタート】ボタン→ 「ファイル名を 指定して実行」を選択します。

【ファイル名を指定して実行】ダイアロ グが表示されます。

- [C:\times Documents and Settings\times \times \ti
- 【お気に入り】ウィンドウ内にある、 すべてのフォルダーとファイルを、外 部記憶メディアに保存します。

以上で『お気に入り』のバックアップ 作成は完了です。

# **▼** Outlook Express 6のバックアップ

Outlook Express 6のバックアップは、メールアカウント、メッセージ、アドレス帳に分けておこないます。

#### **ダ**メモ

- ・複数のユーザーでOutlook Express 6を使用している場合は、バックアップを作成したいユーザーのアカウントを選択(ログイン)します。
- ■メールアカウントのバックアップ

メールアカウントのバックアップは、次の手順で作成してください。

Outlook Express 6が起動した状態で、 [ツール] メニューより [アカウント] を選択します。

> 【インターネットアカウント】ダイアロ グが表示されます。



[メール] タブをクリックし、表示されるアカウントの一覧からバックアップを作成したいアカウントを選択し、[エクスポート] ボタンをクリックします。

【インターネットアカウントのエクスポート】ダイアログが表示されます。



**3** 任意のファイル名と保存場所を設定して、[保存] ボタンをクリックします。

【インターネットアカウント】ダイアロ グに戻ります。

以上でメールアカウントのバックアップ作成は完了です。



#### ■メッセージのバックアップ

メッセージのバックアップは、次の手順で作成してください。

Outlook Express 6が起動した状態で、 [ツール] メニューより [オプション] を選択します。

【オプション】ダイアログが表示されます。



[メンテナンス] タブをクリックし、[保 存フォルダ] ボタンをクリックします。

【保存場所】ダイアログが表示されます。



3 【保存場所】画面に表示されている保 存場所のアドレスをメモします。



【 [スタート] ボタン→ [ファイル名を 指定して実行] を選択します。

【ファイル名を指定して実行】ダイアロ グが表示されます。

5 手順3でメモした内容を入力し、[OK] ボタンをクリックします。

画面が表示されます。

表示されているファイルの中から、拡張子が「\*.dbx」になっているファイルをすべて、外部記憶メディアに保存します。

以上でメッセージのバックアップ作成は 完了です。



拡張子が「\*.dbx」のファイルは、必ず すべてを保存してください。一部だけ保 存すると、メッセージのバックアップを 元に戻せなくなります。

#### ■アドレス帳のバックアップ

アドレス帳のバックアップは、次の手順で作成してください。

アドレス帳が起動した状態で、[ファイル] → [エクスポート] → [アドレス帳] の順に選択します。

【エクスポートするアドレス帳ファイル の選択】ダイアログが表示されます。



2 任意のファイル名と外部記憶メディア の保存場所を設定して、[保存] ボタン をクリックします。

保存が完了したことを知らせるダイアログが表示されます。



[OK] ボタンをクリックします。

以上でアドレス帳のバックアップ作成は 完了です。



# ▼ デスクトップ画面設定のバックアップ

現在使用しているデスクトップ画面の設定は、次の手順でバックアップを作成してください。



お客様が作成した画像を壁紙に使用している場合は、別途画像ファイルのバックアップを取ってください。

デスクトップ上で右クリックして表示 されるメニューから、[プロパティ]を 選択します。

【画面のプロパティ】ダイアログが表示されます。



【名前を付けて保存】ボタンをクリックします。

【名前を付けて保存】ダイアログが表示 されます。



任意のファイル名と外部記憶メディアの保存場所を設定して、[保存] ボタンをクリックします。

以上でデスクトップ画面設定のバック アップ作成は完了です。



## ▼ ユーザー辞書のバックアップ

現在使用しているユーザー辞書は、次の手順 でバックアップを作成してください。

[1] [スタート] ボタン→ [ファイル名を 指定して実行] の順に選択します。

> 【ファイル名を指定して実行】ダイアロ グが表示されます。

[C:\footspace | C:\footspace | C:\

(\*\*\*\*にはWindows XPのユーザー アカウント名が入ります)

【IMJP8 1】ウィンドウが表示されます。



# 

・ユーザー辞書をほかの任意のフォルダーへ保存 している場合は、任意のフォルダーを開きます。



[imjp81u] ファイルを、異なる任意 のファイル名で外部記憶メディアに保 存します。

以上でユーザー辞書のバックアップ作 成は完了です。



# ダメモ

\_\_\_\_\_\_ ・ファイル名は必ず変更してください。

# リカバリー

# リカバリーを実行する

リカバリーを実行すると、工場出荷時の状態に戻ります。リカバリーを実行する前に、必ず「リカバリーの準備をする」(188759ページ)をご確認ください。

## ▼ SSDを使って復旧する

本機では、SSD内にあるリカバリー領域を使用してリカバリーします。

- ・短時間でリカバリーできる
- ・SSDの起動部分が壊れている場合はリカバリーを実行できない

リカバリー前

Cドライブ



リカバリー後

リカバリー領域 Cドライブ



- ・本章で説明する方法以外でSSDの初期化・リカバリーなどをおこなわないでください。リカバリーがおこなえなくなる場合があります。
- ・BIOSの設定を変更した場合、リカバリーが実行されない場合があります。 BIOSの設定を変更した場合は、設定を工場出荷の状態に戻してからリカバリーを実行してください。

#### ■リカバリーの実行

購入時の状態にリカバリーします。



- この方法でリカバリーした場合、リカバリー後はCドライブのデーターが消えます。消えたデーターは復旧できないので、あらかじめデーターのバックアップを作成しましょう。
- ・リカバリーの実行前に、本機に接続されている外部接続機器(メモリーカードも含む)は、すべて外してください。

# 本機の電源がOFFであることを確認したあと、電源をONにします。

"SOTEC"ロゴの入った画面が表示されます。

**■ "SOTEC"ロゴが入った画面が表示されている間に、F®キーを押します。** 



※ロゴは、製品によって異なる場合が あります。

【オペレーティングシステムの選択】画 面が表示されます。

#### アメモ

- ·Windowsが起動してしまった場合、再度上記手順をおこなってください。
- ・「F®キーを数回押すと、【Windows拡張オプションメニュー】画面が表示される場合があります。 その場合は、「↓」キーを押して、[OSの選択メニューへ戻る]を選択し、「Enter・プキーを押してください。【オペレーティングシステムの選択】画面へ戻ります。
- ・"SOTEC"ロゴの入った画面は、表示時間が短いのでご注意ください。タイミングは"SOTEC"ロゴが消える直前ですが、押すタイミングが合わない場合は、"SOTEC"ロゴが表示されている間、「E®キーを数回押してみてください。



## **↓ キーを押して [Harddisk Recovery]** を選択して、Enter┛キーを押します。

【ハードディスクの復元について】画面 が表示されます。

#### **マキーを押します。**

#### ハードディスクの復元について

ハードディスクリカパリを使用してハードディスクの内容を復元しますと、 お客様が本製品をセットアップする前の状態になります。

(一部インストールされないアプリケーションがある場合があります)

また、復元時には、お客様がご譲入後にインストールされましたアプ リケーションやハードディスクに保管されているデータ等はすべて消 スてしまいますので、お手数ですが各種データは事前にバックアップ 作業を行った後ハードディスクの復元を行う事をお勧めします。

復元を行う場合は ············· [Y]キーを押してください

データを保存する為、中断する場合は ········ [N]キーを押してください

SOTEC

【復元の開始】画面が表示されます。

#### **ダメモ**

リカバリーを中止する場合はNキーを押します。 キャンセルのメッセージが表示されるので、 Ctrl + Alt + Delete キーを同時に押して、パソコン を再起動します。



# Ctrl + S キーを押します。

#### 復元の開始

注意:
リカバリの操作を開始すると、ハードディスクの内容はすべて消去されます。
一度消去されたデータを元に戻すことはできません。
実行中に電面を切ったり、リセットしたりしないでください。

- **◆・リカバリを中止する場合 ・・・・・・・・・ [N]キーを押してください**

# SOTEC

リカバリーが始まります。

#### インメモ

リカバリーを中止する場合はNPキーを押します。 【ハードディスクの復元について】画面に戻ります。

> ハードディスクの復元は行いませんでした。 [Ctrl]+[Alt]+[Del]を押し再起動してください。

リカバリーが完了したら、完了を知ら せる画面が表示されます。

#### (Ctrl) + (Alt) + (Delete) キーを押します。 6

ハードディスクの復元は無事終了致しました。 [Ctrl]+[Alt]+[Del]を押してください。

パソコンが再起動します。パソコンの再 起動後、Windows XPのセットアップが 始まります。「Windows XPのセットアッ プ」(№11ページ)を参照して、セット アップを完了させてください。

# パソコンの環境を 元に戻す

リカバリー終了後、パソコンの環境をリカバ リー前に使用していた状態に戻します。

# ▼ アプリケーションソフトの設定

本製品に付属のソフトウェアは、「アプリケーションセットアップランチャー」を使用してインストールします。

【スタート】ボタン→【アプリケーションセットアップランチャー】→【セットアップランチャー】をクリックします。



インストールが始まります。



**画面の指示に従ってインストールをおこないます。** 

## ダメモ

- ・ [実行] ボタンをクリックすると、途中で中断 した場合でも、状態欄には「実行済み」と表示 されます。
- ・本製品購入後にインストールしたアプリケーションソフトは、別途インストールしてください。

# ▼ バックアップしたファイルを元に戻す

59~62ページでバックアップをとったデーターを元に戻します。外部記録メディアにバックアップをとったデーターは、バックアップ前と同じ場所に戻してください。

#### ▼『お気に入り』を元に戻す

Internet Explorerの『お気に入り』のバックアップは、次の手順で元に戻してください。

【スタート】ボタン→ 【ファイル名を 指定して実行】を選択します。

【ファイル名を指定して実行】ダイアロ グが表示されます。

[C:¥Documents and Settings¥\*
\*\*\*¥Favorites」を入力し(\*\*\*
\*にはWindows XPのユーザーアカウント名が入ります)、[OK] ボタンをクリックします。

【お気に入り】ウィンドウが表示されます。

外部記憶メディアからバックアップを とったフォルダーやファイルを、【お気 に入り】ウィンドウ内へコピーします。 以上でバックアップの読み込みは完了 です。



# **▼** Outlook Express 6を元に戻す

メールアカウント、メッセージ、アドレス帳のバックアップを元に戻します。

- ■メールアカウントのバックアップを読み込む メールアカウントのバックアップは、次の手順で元に戻してください。
- Outlook Expressを起動した状態で、 [ツール] メニューから [アカウント] を選択します。

【インターネットアカウント】ダイアロ グが表示されます。



[2] [インポート] ボタンをクリックします。

【インターネットアカウントのインポート】ダイアログが表示されます。



3 バックアップをとったiafファイルを選択してから、[開く] ボタンをクリックします。

以上でバックアップの読み込みは完了 です。 ■メッセージのバックアップを読み込む

メッセージのバックアップは、次の手順で元 に戻してください。

Outlook Express 6を起動した状態で、 [ファイル] メニューから [インポート] → [メッセージ] の順に選択します。

【Outlook Express インポート】ダイアログが表示されます。



一覧から、[Microsoft Outlook Express 6] を選択して、[次へ] ボタンをクリックします。

【Outlook Express 6からインポート】 ダイアログが表示されます。



3 「Outlook Express 6ストアディレクトリからメールをインポートする」に チェックを入れて、[OK] ボタンをク リックします。





4 [参照] ボタンをクリックして、バック アップをとったデーターの場所を指定し て、[次へ] ボタンをクリックします。





バックアップを読み取り専用のメディア (CD-Rに書き込んだファイルなど) からおこなうと、エラーが発生する場合があります。

そのため、あらかじめSSDにコピーしておき、コピーしたファイルからインポートをおこなうようにしてください。

「すべてのフォルダ」をチェックする か、「選択されたフォルダ」をチェック してから、読み込ませたいフォルダー を選択して[次へ]ボタンをクリック します。



**[6]** [完了] ボタンをクリックします。

以上でバックアップの読み込みは完了 です。

#### ■アドレス帳のバックアップを元に戻す

アドレス帳のバックアップは、次の手順で元 に戻してください。

Outlook Express 6を起動した状態で、
[ファイル] メニューから [インポート]
→ [アドレス帳] の順に選択します。
【インポートするアドレス帳ファイルの



バックアップをとったアドレス帳ファイルを選択して、[開く] ボタンをクリックします。

以上でバックアップの読み込みは完了です。



# **▼ デスクトップの画面設定を元に戻す**

デスクトップ画面設定のバックアップは、次の手順で元に戻してください。

「デスクトップ上で右クリックして表示 されるメニューから、[プロパティ]を 選択します。

> 【画面のプロパティ】ダイアログが表示 されます。



**2** [テーマ]の ▼をクリックして、表示 される一覧から [参照] を選択します。

【テーマを開く】ダイアログが表示されます。



3 バックアップをとったデスクトップの 画面設定ファイルを選択して、[開く] ボタンをクリックします。

以上でバックアップの読み込みは完了 です。

# ▼ ユーザー辞書を元に戻す

ユーザー辞書のバックアップは、次の手順で 元に戻してください。

[スタート] ボタン→ [ファイル名を 指定して実行] の順に選択します。

【ファイル名を指定して実行】ダイアロ グが表示されます。

[C:\text{Pocuments and Settings}\tag{\*\*\*\*\*\*Application Data\text{Microsoft}\text{IMJP8\_1] を入力して、[OK] ボタンをクリックします。

(\*\*\*\*にはWindows XPのユーザー アカウント名が入ります) 【IMJP8 1】 ウィンドウが表示されます。

3 バックアップをとったユーザー辞書ファ イルを、【IMJP8\_1】 ウィンドウ内に移 動します。



4 IME2002のツールバーから ■をクリックして、表示されるメニューから [プロパティ] を選択します。

【Microsoft IME スタンダードのプロパティ】ダイアログが表示されます。





#### [参照] ボタンをクリックします。

【ユーザー辞書の設定】 ダイアログが表示されます。



「バックアップをとったユーザー辞書ファイルを選択して、[開く] ボタンをクリックします。

以上でバックアップの読み込みは完了 です。

# BIOSを設定する

ここではBIOSの概要と、BIOSを設定するための「BIOSセットアッププログラム」の操作方法について説明します。

#### ▼ BIOSとは

"BIOS"とは「Basic Input Output System」の略称で、パソコンを動作させるためのプログラムです。このBIOSの設定を正しくおこなうことで、パソコンの性能を正しく引き出すことができます。本機ではあらかじめ、最適の状態でBIOSが設定されています。ただし、本機の拡張などをおこなった際には、拡張する機器に合わせてBIOSの設定を変更する必要があります。



BIOSの設定は複雑で、誤った設定をしてしまうと、本機が正常に動かなくなる恐れがあります。特に理由もなくBIOSの設定を変更しないでください。

# ▼ BIOSセットアッププログラムの起動方法

- ↑ 本機の電源がOFFであることを確認した あと、電源をONにします。
- ② "SOTEC"のロゴが入った画面が表示されたら、「『シートーを押します。

しばらくすると、セットアッププログ ラムの起動画面が表示されます。



※ロゴは、製品によって異なる場合があります。

#### ( タメモ

- ・"SOTEC"ロゴが入った画面の表示中に [sec キーを押すと、起動デバイスの選択画面が表示されます。
- ・BIOSの詳しい操作方法については、「SOTEC電 子マニュアル」から「付属のマニュアル」→ 「BIOSセットアップマニュアル」を参照してく ださい。

#### ■項目の選択・設定の方法

BIOSセットアッププログラムは、次のキーを使って操作します。

- ←○キー・メインメニューの項目を左右に 移動する
- ↑↓キー ・項目を上下に移動する・設定値を変更する
- Enter┩キー・サブメニューへ移動する
  - ・項目選択時、別ウィンドウを開く/閉じる
- **Tab** キー ・次項目へジャンプする
- Escキー・BIOSセットアッププログラム を終了する
  - ・前メニューに戻る (サブメニューの場合)
  - ウィンドウを閉じる (別ウィンドウが開いている場合)

# 廃棄について

パソコンの廃棄は、法律や各自治体の条例な どにより、廃棄方法が定められています。本 製品を廃棄する前にご参照ください。

## ▼ 本製品の廃棄について

本製品は、個人使用か事業使用で、廃棄方法 が異なります。

#### ■事業系使用済みパソコンの回収・再資源化 業務について

オンキヨーは、2001年4月1日より事業系 (法人ユーザー)の使用済みパソコンの回収及 び再資源化業務を開始致しております。

本件は、2001年4月より施行された「資源の有効な利用の促進に関する法律(改正リサイクル法)」に基づき、3月28日に公布された省令「パーソナルコンピューターの製造等の事業をおこなう者の使用済みパソコンの自主回収及び再資源化」に準拠しております。事業系使用済みパソコンにおける回収工程から、再生・再資源化及び処分工程までの全工程を遂行しております。回収・リサイクルの流れは次の通りです。

- 1.事業系のお客様から、事業系専用リサイクルコールセンターにて受付。
- 2.全国ネットワークの回収デポにて製品を回収。
- 3.リサイクルセンターへ運搬。
- 4.リサイクルセンター及び指定業者にて再生・再資源化。

なお、料金体系や周辺機器などの個別条件に つきましても、下記の電話番号にてご案内し ております。

#### 情報機器リサイクルセンター

インターネットからのお申し込み http://www.diarcs.com/

お問合わせ先

電話: 03-3455-6106

9:00~17:00(土日祝日、指定休業日を除く)

#### ■家庭系パソコンの回収・再資源化について

2003年10月1日以降にお客様が当社製の家庭利用のパソコンを廃棄される際には、専用窓口にて受付をいたします。回収につきましては、社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)が日本郵便グループと提携して構築した回収システムを利用いたします。



対象製品(パソコン・ディスプレイ)にはJEITAが定める「PCリサイクルマーク」を貼付して出荷いたします。同マーク付き製品については、無償で回収・再資源化いたします。

PCリサイクルマークが貼付されていないパソコンの回収・再資源化料金は、お客様にご負担いただくことになります。「再資源化料金」は、「リサイクル費用(家庭系パソコンの再資源化料金)」(mg73ページ)をご参照ください。


## 

・パソコンのリサイクルの取り組みについては、 当社ホームページでも紹介しております。ぜひ ご覧ください。

http://www.jp.onkyo.com/sotec/recycle/

・同時にパソコンのご購入を検討されている場合は、「インターネット無料査定・パソコン買取りサービス」(http://www.sotec.co.jp/direct/guide/used/index.html)で、お使いのパソコンの買取り査定をおこなったうえでパソコンをご購入いただくことをおすすめします。

#### ■回収の仕組み

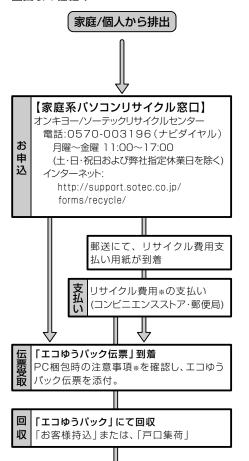

#### 事業者から排出



#### 情報機器リサイクルセンター

インターネットからのお申し込み http://www.diarcs.com/

お問合わせ先

込

電話:03-3455-6106 9:00~17:00 (土日祝日、指定休業日を除く)

料金体系や周辺機器などの個別条件につきまして、上記の電話番号にてご案内しております。

# 再資源施設へ

排出品の郵送状況は、ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/)で、「エコゆうパット」ク伝票」のお客様控えに記載されているお問合わせ番号を検索して調べられます。



#### ■リサイクル費用(家庭系パソコンの再資源化料金)

PCリサイクルシールの貼付されていないPCをお持ちの場合は、下記料金が別途必要となります。

回収対象製品	回収・再資源化料金(税込)	
ノートブック型パソコン	3,150円	
デスクトップ型パソコン	3,150円	
液晶ディスプレイ一体型パソコン	3,150円	
CRTディスプレイ一体型パソコン	4,200円	
液晶ディスプレイ	3,150円	
CRTディスプレイ	4,200円	(本書

※なお、お支払い時には各種振込手数料(コンビニエンスストア:¥63、郵便局(窓口):¥110、郵便局 (ATM):¥70)が発生します。予めご了承ください。




#### ■PC梱包時の注意事項

排出品を梱包し、送付された「エコゆうパック伝票」を梱包した箱等の見やすい場所に貼ります。

- ■輸送途中で破損・飛散しないような簡易な梱包で構いません。
- ■無梱包での輸送はできません。

#### ◎梱包する際の条件は以下の通りです

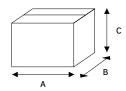

- · ダンボール箱(もしくは破れにくい袋)
- ・排出パソコンを含み、重さ30kgまで
- A+B+Cの長さ=1.7m以内

#### <条件を満たさない場合>

梱包した排出パソコンが30kgを超える、梱 包の縦、横、高さの合計が1.7mを超える等 の理由により、郵便局で引取りができない場 合があります。

その際は、オンキヨー/ソーテックリサイクルセンター(☞72ページ)受付窓口までご連絡ください。

- ◎デスクトップパソコンとディスプレイなど、複数台数を同時に排出する場合は、1台ずつ梱包し、それぞれにエコゆうパック伝票を貼ってください。
- ◎キーボードやマウスなどの標準添付品は、 排出するパソコンと同じ梱包箱(もしくは 袋)に入れてください。標準添付品以外の ものは回収対象となりませんのでご注意く ださい。
  - マウス、キーボード、スピーカー、ケーブルなど、購入時に同梱されていた標準添付品 プリンターなどの周辺機器、取扱説明書/マニュアル、フロッピーディスク、CD-ROM等の媒体

#### ■回収時の条件(回収規約)

オンキョー及びソーテック製パーソナルコンピューターまたはディスプレイの回収を希望されるお客様は、回収規約(http://www.jp.onkyo.com/sotec/recycle/images/20080910.pdf)をご確認頂き、同意して頂いた上で回収のお申し込みをお願い申し上げます。

#### ■家庭系パソコンリサイクル窓口

【オンキヨー/ソーテックリサイクルセンター】

電話: 0570-003196 (ナビダイヤル) 月曜~金曜 11:00~17:00 (土・日・祝日および弊社指定休業日

(土・日・祝日および弊社指定休業日 を除く)

この電話番号は、リサイクル専用です。 製品に関するサポートはおこなってお りません。

インターネット:

http://www.jp.onkyo.com/sotec/recycle/

#### ■市町村からの引取り条件

「資源の有効な利用の促進に関する法律」(平成三年四月二十六日法律第四十八号)第二十六条に基づく「パーソナルコンピューターの製造等の事業をおこなう者の使用済パーソナルコンピューターの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」(平成十三年三月二十八日経済産業省・環境省令第一号)第四条に規定されている「市町村からの引取り条件」について、以下のように公表いたします。

#### 【市町村からの引取り条件】

市町村は、消費者と同じ手続き・条件によって、弊社が製造等をした使用済みパーソナル コンピューターの引取りを弊社に求めるもの とします。

手続き・条件については以下の通りです。

- ●市町村は弊社へ回収の申込みをおこないます。「PCリサイクルマーク」の付いていない製品については、回収再資源化料金の支払いが必要です。「PCリサイクルマーク」の付いている製品については、新たな料金負担なしで回収します。
- ●廃棄する製品を一台ずつ梱包し、弊社から送付された「エコゆうパック伝票」を 貼り付けます。
- ●市町村において、伝票に記載された郵便 局へ集荷を依頼するか、または郵便局 (簡易郵便局を除く)へ持ち込むことによ り、弊社は使用済みパーソナルコンピュー ターを引き取ります。
- 注)製品の汚れ、破壊レベルについては、「エコゆうパック」で安全に輸送でき、再資源化率を遵守できる程度までとします。
- ※回収再資源化料金については、「リサイクル費用(家庭系パソコンの再資源化料金)」 (☞73ページ)をご確認ください。

#### ■廃棄・譲渡時のSSD上のデーター消去に 関するご注意

最近、パソコンは、オフィスや家庭などで、いろいろな用途に使われるようになってきております。これらのパソコンの中のSSDという記録装置に、お客様の重要なデーターが記録されています。

従って、そのパソコンを譲渡あるいは廃棄するときには、これらの重要なデーター内容を 消去するということが必要となります。

ところが、このSSD内に書き込まれたデーター を消去するというのは、それほど簡単ではあ りません。

「データーを消去する」という場合に、一般に

- ・データーを「ごみ箱」に捨てる
- ・「削除」操作をおこなう
- 「ごみ箱を空にする」コマンドを使って 消す
- ・ソフトで初期化(フォーマット)する
- ・SSDのリカバリーをおこない、工場出荷 状態に戻す

などの作業をすると思いますが、これらのことをしても、SSD内に記録されたデーターのファイル管理情報が変更されただけで、実際はデーターは見えなくなっているという状態なのです。つまり、一見消去されたように見えますが、WindowsなどのOSのもとで、それらのデーターを呼び出す処理が出来なくなっただけで、本来のデーターは残っているという状態なのです。

従いまして、特殊なデーター回復のためのソフトウェアを利用すれば、これらのデーターを読み取ることが可能な場合があります。このため、悪意のある人により、このパソコンのSSD内の重要なデーターが読み取られ、予期しない用途に利用されることがあります。

パソコンユーザーが破棄・譲渡等をおこなう際に、SSD上の重要なデーターが流出するというトラブルを回避するためには、SSDに記録された全データーを、ユーザーの責任において消去することが非常に重要になります。消去するためには、専用のソフトウェアあるいはサービス(共に有償)を利用するか、SSD上のデーターを金槌や強磁気により物理的・磁気的に破壊して、読めなくすることを推奨します。

# 索引

<b>あ</b> アプリケーションキー ・・・・・31 アルファベット・・・・・31、34
<b>い</b> インサートキー ・・・・・・33
<b>え</b> 英数キー・・・・・・・・・・・34 エスケープキー・・・・・・・33 エフエヌキー・・・・・・・32、34 エンターキー・・・・・・・33
<b>お</b> 大文字モード・・・・・・・・・・・34 オルトキー・・・・・・・・・・・34 オンライン登録・・・・・・・・14 音量の調整・・・・・・・・・35
か 外部ディスプレイ・・・・・・41、51 カーソルキー・・・・・・・34 カタカナ・・・・・・・・・31、34 カタカナ/ひらがなキー・・・・・・34 カテゴリー表示モード・・・・・・1 画面
色数 · · · · · · · · · · · · · · · 37 解像度 · · · · · · · · · · · · 37
<b>き</b> キーボード・・・・・20~21、31~34 キャップスロックキー・・・・・34
<b>く</b> クラシック表示モード・・・・・・・1 クリック・・・・・・・30
<b>け</b> ケンジントンロックキーホール ・・・・22

こ			
ー 困ったときには · · 小文字モード · · · コントロールキー ·			34
<b>さ</b> 再起動 ・・・・・ サウンド機能 ・・・			17 ~36
<b>し</b> シフトキー ・・・・ 充電 ・・・・・・・ 周辺機器 ・・・・・・ 使用許諾契約書 ・・・			· 26 -42
<b>す</b> スクロールロックキ- ステータスLED ・・ ステレオスピーカー スピーカー ・・・・ スペースキー ・・・	· · 20~	21、25、 20~21、 · · · · ·	27 35 35
<b>せ</b> 制御キー ・・・・・ 接続 ・・・・・・・・			31
<b>た</b> タッチパッド ・・ タッチパッドボタン タブキー ・・・・・ ダブルクリック ・・			33

7	ঠে
ディスプレイ・・・・・・・20~21 ディスプレイカバーの開け閉め・・・・20 デスクトップ・・・・・・15、16、18 デバイスドライバー・・・・・・43~44	ファンクションキー ・・・・32、33、34 プラグアンドプレイ ・・・・・・・44 プリントスクリーンキー ・・・・・33
デリートキー・・・・・・・・・・・33 テンキー・・・・・・・・・・・32 電源スイッチ・・・・11、16、20~21 電源のON・・・・・・・・・16 電源のOFF・・・・・2~3、10、26、55	へ ヘッドホン・・・・・・・・・・・・・41、45 ヘッドホン端子・・・・・・22、41、45 ヘルプ・・・・・・・・・・11、53 変換キー・・・・・・・・・34
電源プラグ取り外しボタン・・・・10、26 電源LED・・・・・・・・・25、27 電子マニュアル・・・・・・・・・7	ほ ポーズ/ブレークキー・・・・・・33 ボリューム・・・・・・・36
な 内蔵マイク・・・・・・20~21 に	<b>ま</b> マイク端子 ・・・・・・22、41、45 マイクロホン・・・・・・・41、45
日本語入力モード・・・・・・34 ニューメリックロックキー・・・・34	<b>み</b> 右クリック ・・・・・・・・30 右ボタン ・・・・・・30
は 廃棄・・・・・・・・・・71~75 ハウリング・・・・・・・・45 バックアップ	<b>む</b> 無変換キー ・・・・・・・・34
アドレス帳 ・・・・・・・・60、67 お気に入り ・・・・・・59、65 デスクトップ画面設定 ・・・・61、68 ファイル ・・・・・・59、65 メッセージ ・・・・・60、66 メールアカウント ・・・・・59、66	<b>め</b> メモリーカード・・・・・・47~48 メモリーカードスロット ・・・・・・・23、42、47~48
ユーザー辞書 · · · · · · · · · · · · · · · 33 バックスペースキー · · · · · · · · · 33 バッテリー	<b>も</b> 文字入力キー ・・・・・・・31
交換 · · · · · · · · · · · · · · · 29 充電 · · · · · · · · · · · · 26	<b>ゆ</b> ユーザーの切り替え ・・・・・・19
バッテリーパック ・・10、24、26、29 バッテリー取り外し用ラッチ ・・24、29 バッテリーLED ・・・・・・25、27 半角/全角キー・・・・・・・34	<b>り</b> リカバリー・・・・・・59~69
<b>ひ</b> 左クリック ・・・・・・・30 左ボタン ・・・・・・・30 ひらがな ・・・・・・・31、34	ログオフ · · · · · · · · · · · · · 18 ロック状態 · · · · · · · · · 34



<b>わ</b> ワイヤレスLAN・・・・・・38~40 ワイヤレスLAN LED・・・25、39、40 ワイヤレスLAN (W-LAN) の交換 ・・・・・・・49~50
<b>A</b> ACアダプター ・・・・・・・10、26 Altキー・・・・・34
<b>B</b> Back spaceキー・・・・・・・33 BIOS・・・・・・70 BIOSセットアッププログラム・・・・70
C CapsロックLED・・・・・・・25 Caps Lockキー・・・・・34 Ctrlキー・・・・・34
<b>D</b> DC入力端子 ・・・・・・10、23、26 Delキー・・・・・33
<b>E</b> Enter = - · · · · · · · · · · · · · · · 33  Esc = - · · · · · · · · · · · · · · 33
<b>F</b> Fn‡-···32、34
   Ins‡- · · · · · · · · · · · 33
M Microsoft IME · · · · · · · · · 34
<b>N</b> NumロックLED ・・・・・・・25 Numキー・・・・・・34
<b>P</b> Pause/Break+- · · · · · · · · · 33 PrtSc+- · · · · · · · · · 33

S															
Scro															
Shift															
SSD	LEI	)			•	•		•		•	•	•	•	•	25
<b>Γ</b> Γab=	<del>+</del> -														33
J JSB 接 US US	続 Bハ	ブ										4	.1.		46
<b>/</b> /GA	/LAI	ΝŢ	っち	ブー	プク	7 —	_					4	.1.		51
<b>N</b> NEB Ninc Ninc	dows	s+	_												
マッセッ 表 N-し N-し	ット 示モ AN <del>T</del>	ア ー =>	ツド	. –	ال-	,						4	9	~	· 1

- ・本書の仕様、情報(本製品、ソフトウェアを含む)は予告なしに変更される場合があります。本製品ならびに、ソフトウェア、マニュアルを運用した結果については、いっさいの責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本書で紹介されている各ソフトウェアは、ライセンスあるいはロイヤリティー契約のもとに供給されています。
  - ソフトウェアおよびそのマニュアルは、そのソフトウェアライセンス契約にもとづき、同意書記載の 管理責任者のもとでのみ使用することができます。よって、それ以外の目的で当該ソフトウェア供給 会社の承諾なしに無断で使用することはできません。
- ・本製品にあらかじめインストールされているWindows XP以外のOSについては、サポートの範囲外とさせていただきますので、ご了承ください。
- ・本書の全ての内容は著作権法によって保護されています。オンキヨー株式会社の許可なしに、本書の 内容の一部または全部を無断で複写、転載することを禁じます。
- ・本製品で録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。
- ・本製品は、人命にかかわる設備や機器(医療機器、原子力設備に関連する機器、航空宇宙機器、運輸設備に関連する機器など)や、高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの使用や組み込みを目的として設計されていません。

これら設備や機器、制御システムなどに本製品を使用された場合、人身事故、財産損害などが生じて も、当社はいかなる責任も負いかねます。

## ◎2009 オンキヨー株式会社 2009年5月 初版

- · Intel、Intel insideロゴ、Celeron、Pentium、Centrino、Atomはアメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。
- ・Microsoft、Windows、Outlookは米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・Symantec、Symantecロゴ、Ghostは、Symantec Corporationの登録商標です。 ©2009 Symantec Corporation. All rights reserved.
- VGAは米国IBM社の登録商標です。
- ・"メモリースティック"、"メモリースティックPRO"、"メモリースティックデュオ"、"マジックゲートメモリースティック"および ◆◆、PRO は、ソニー株式会社の登録商標または商標です。
- miniSDはSD Card Asociationの商標です。SDは商標です。
- ・MMCは、独国Infineon Technologies AGの商標です。
- ・その他、記載されている会社名、製品名は、各社の商標および登録商標です。

# **ONKYO**